LCD-projektor
Användarhandbok

Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Innehållsförteckning

HUVUDSÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Innan du börjar 1-1
Handhavande och underhåll 1-2
Säkerhetsföreskrifter 1-3

INSTALLATION OCH ANSLUTNING

Förpackningens innehåll 2-1
Installera projektorn 2-2
Nivåreglering med justerbara fötter 2-3
Zoom- och fokusinställning 2-4
Skärmstorlek och projektionsavstånd 2-5
Justera H-keystone och V-keystone 2-6
Byta lampa 2-7
Baksida 2-8
Ställa in datormiljö 2-9
Skärmlägen som stöds 2-10
Ansluta strömmen 2-11
Ansluta till en PC 2-12
Anslutning av en PC med en HDMI/DVI-kabel 2-13
Anslutning av en extern skärm 2-14
Anslutning av en HDMI-kompatibel enhet 2-15
Anslutning av en AV-enhet med en D-Sub-kabel 2-16
Ansluta en AV-enhet med komponentutgång 2-17
Anslutning med en Video/S-video-kabel 2-18
Anslutning av extern högtalare 2-19
Ansluta till ett nätverk 2-20
Kensington-lås 2-21

ANVÄNDNING

Produktegenskaper 3-1
Främre, övre 3-2
Fjärrkontroll 3-3
Lysdiodsindikatorer 3-4
Använda skärmmenyn (OSD: On Screen Display) 3-5
Nätverkshantering 3-6

FELSÖKNING

Innan du begär service 4-1

MER INFORMATION

Specifikationer 5-1
RS-232C kommandotabell 5-2
Kontakta SAMSUNG WORLDWIDE 5-3
Rätt avfallshantering - endast Europa 5-4

1 Huvudsäkerhetsföreskrifter

1-1 Innan du börjar

Ikoner som används i den här manualen

IKON	NAMN	BETYDELSE
	Varning!	Anger situationer då funktionen kanske inte fungerar eller inställningen kan avbrytas.
	OBS!	Anger ett tips för hur en funktion kan användas.

Använda bruksanvisningen

- Läs säkerhetsföreskrifterna noggrant innan du använder produkten.
- Om ett problem uppstår ska du läsa avsnittet 'Felsökning'.

Upphovsrättsmeddelande

Innehållet i den här manualen kan ändras utan föregående samtycke.

Copyright © 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.

Upphovsrätten för den här bruksanvisningen tillhör Samsung Electronics, Co., Ltd.

Innehållet i den här bruksanvisningen får inte reproduceras, delvis eller helt, distribueras eller användas i någon form utan skriftligt tillstånd från Samsung Electronics, Co., Ltd.

1-2 Handhavande och underhåll

Rengöra ytan och linsen

Rengör projektorn med en mjuk och torr trasa.

- Undvik att renröga produkten med antändbara ämnen, såsom bensen eller tinner.
- Undvik att repa linsen med naglarna eller vassa föremål.
  Det kan orsaka repor eller skada produkten.
- Undvik att rengöra produkten med en våt trasa eller genom att direkt spruta vatten på produkten.
  Om det kommer in vatten i produkten kan det orsaka brand, elektrisk stöt eller andra produktproblem.
- Det kan bildas vita beläggningar på ytan på projektorn om det kommer vatten på den.

Utseende och färg kan variera beroende på modell.

Rengöra projektorns insida

För att rengöra projektorns insida ska du kontakta ett servicecenter.

- Kontakta ett servicecenter om det finns damm eller andra ämnen på projektorns insida.

Ikoner som används för säkerhetsföreskrifter

IKON	NAMN	BETYDELSE
	Varning	Om inte föreskrifterna som är markerade med den här symbolen följs kan det orsaka allvarliga skador och även dödsfall.
	Varning!	Om inte föreskrifterna som är markerade med den här symbolen följs kan det orsaka personskador och skador på egendom.

Symbolernas betydelse

Utför inte detta.

Måste följas.

Montera inte isär.

Strömkontakten måste vara urkopplad från vägguttaget.

Rör ej.

Måste vara jordad för att undvika elektrisk stöt.

Strömrelaterat

Följande bilder är för referens och kan variera beroende på modell och land.

Varning

Sätt i kontakten ordentligt.

- Detta kan orsaka brand.

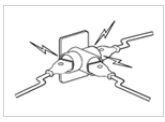

Anslut inte flera elapparater till ett och samma vägguttag.

- Annars kan det orsaka brand på grund av överhettning av vägguttaget.

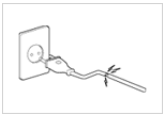

Använd inte en skadad sladd eller kontakt eller ett skadat vägguttag.

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

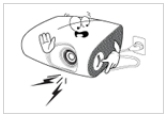

Böj inte och vrid inte strömsladden överdrivet, och placera inte tunga föremål på sladden.

- Annars kan det orsaka elektrisk stöt eller brand på grund av skadad strömsladd.

Undvik att koppla in eller ur strömmen med våta händer.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt.

När du ska flytta produkten ska du slå av strömmen och dra ur strömkontakten och andra kablar som är anslutna till produkten.

- Annars kan det orsaka elektrisk stöt eller brand på grund av skadad strömsladd.

Se till att du ansluter strömkontakten till ett jordat vägguttag (endast för isolerad klass 1-utrustning)

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller skada.

Varning

När du kopplar ur strömkontakten från vägguttaget ska du hålla i själva kontakten och inte dra i sladden.

- Om detta inte följs kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Koppla ur elkontakten innan du rengör produkten.

- Det finns risk för elstötar eller brand.

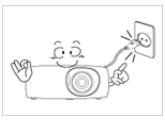

Anslut strömkontakten till ett vägguttag som är lätt att komma åt.

- Om ett problem uppstår med produkten måste du snabbt kunna dra ur kontakten för att bryta strömmen helt. Du bryter inte strömmen helt genom att använda strömbrytaren på produkten.

Slå inte på eller av produkten genom att dra ur eller sätta i elkontakten. (Använd inte elkontakten som strömbrytare.)



Håll strömsladden borta från värmekällor.

Installationsrelaterat

Varning

Installera inte produkten på en plats där den utsätts för direkt solljus och installera inte produkten nära en värmekälla, t.ex. en eldstad eller ett element.

- Det kan förkorta produktens livscykel och orsaka brand.

Placera inte produkten på platser med dålig ventilation, t.ex. i en bokhylla eller i en garderob.

- Annars kan det orsaka brand på grund av överhettning.

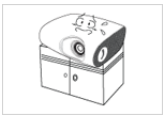

När du installerar produkten i ett skåp eller på en hylla ska du vara försiktig så att produkternas främre del får fullt stöd av skåpet eller hyllan.

- Om detta inte följs kan det göra att produkten faller och det kan orsaka skador på produkten eller människor.
- Se till att använda en hylla som passar storleken på produkten.

Om produkten installeras på en konsol eller en hylla ska du se till att produktens främre del inte skjuter ut utanför konsolen eller hyllan.

- Om detta inte följs kan produkten falla ned och orsaka skador eller tekniskt fel.



Håll strömsladden borta från värmekällor.

- Sladdens ytskikt kan smälta och orsaka elektrisk kortslutning eller brand.

Om det är åska eller blixtrar ska du dra ur strömkontakten.

- Om detta inte följs kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.



Installera inte produkten på en plats där den utsätts för mycket damm, fukt (bastu), olja, rök eller vatten (regn) och installera den inte i ett fordon.

- Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Installera inte produkten på platser med mycket damm.

Varning

Blockera inte ventilationen med en duk eller en gardin.

- Annars kan det orsaka brand på grund av överhettning.

Var försiktig när du ställer ned produkten.

- Om detta inte följs kan det orsaka produktproblem eller skador.

Tappa inte produkten när du flyttar den.

- Det kan orsaka produktproblem eller skador.

Installera inte produkten på en höjd som kan nås av barn.

- Om ett barn kommer åt produkten kan den falla och det kan orsaka skador.

Användarrelaterat

För inte in metallföremål, t.ex. mynt, eller lättantändliga föremål i produkten (ventilation, portar etc.).

- Om det kommer in vatten eller främmande ämnen i produkten ska du slå av strömmen, koppla ur strömsladden och kontakta ett servicecenter.
- Annars kan det orsaka brand, elektrisk stöt eller produktproblem.

Låt inte barn placera föremål, såsom leksaker eller kakor på produkten.

- Om ett barn försöker nå något av dessa föremål kan produkten falla ned och orsaka skada.

Demontera inte, eller försök åtgärda eller modifiera produkten.

- När produkten kräver reparation ska du kontakta ett servicecenter.



Titta inte rakt in i lampans ljus och låt inte bilden projiceras i någons ögon.

- Detta är farligt, speciellt för barn.

Använd inte och placera inte lättantändlig spray eller lättantändliga föremål nära produkten.

- Detta kan orsaka en explosion eller brand.

När du avlägsnar batterier från fjärrkontrollen ska du vara försiktig så att inga barn sväljer dem. Förvara batterier utom räckhåll för barn.

- Om någon sväljer ett batteri ska du kontakta en doktor direkt.



Placera inte en behållare med vätska, t.ex. en vas eller dryck, eller metallföremål över produkten.

- Om det kommer in vatten eller främmande ämnen i produkten ska du slå av strömmen, koppla ur strömsladden och kontakta ett servicecenter.
- Annars kan det orsaka brand, elektrisk stöt eller produktproblem.

Varning

Om produkten låter konstigt, den luktar bränt eller om det kommer rök ska du omedelbart bryta strömmen och kontakta ett servicecenter.

- Om detta inte följs kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Om elkontaktens stift eller uttaget är exponerat för damm, vatten eller främmande ämnen ska du först rengöra noggrant.

- Det finns risk för elstötar eller brand.

När du rengör produkten ska du först koppla ur strömkontakten och rengöra produkten med en mjuk och torr trasa.

- Använd inte kemikalier, såsom vax, bensen, alkohol, tinner, myggmedel, smörjmedel eller rengöringsmedel när du rengör produkten.
  Det kan orsaka skador på utsidan eller att skrift ramlar av.

Om du inte använder produkten under en längre tid ska du dra ur strömkontakten från vägguttaget.

- Om detta inte följs kan det orsaka dammansamlingar som orsakar brand på grund av överhettning eller kortslutning eller orsaka elektrisk stöt.

Om produkten installeras på en plats där användarförhållandena varierar mycket kan det uppstå kvalitetsproblem på grund av omgivande miljö. Om så är fallet ska du endast installera produkten efter att ha rådfrågat vårt kundcenter.

- Platser som utsätts för mikroskopiskt damm, kemikalier, väldigt höga eller låga temperaturer, hög luftfuktighet, som flygplatser eller stationer där produkten används kontinuerligt under en längre tid.

Om du tappar produkten eller om höljet går sönder, ska du slå av strömmen och koppla ur strömsladden. Kontakta ett servicecenter.

- Om du inte gör det kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Se till att fjärrkontrollen läggs på ett bord eller en bänk.

- Om du kliver på fjärrkontrollen kan du ramla och slå dig eller så kan produkten skadas.

Om främmande föremål eller vatten kommer in i produkten ska du stänga av den, dra ut strömkontakten från vägguttaget och kontakta ett Servicecenter.

Använd inte produkten när den uppvisar tecken på fel, exempelvis inget ljud, eller ingen bild.

- Slå av produkten direkt, koppla ur sladden från ett vägguttag och kontakta ett servicecenter.

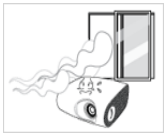

Om det uppstår en gasläcka ska du inte vidröra produkten eller strömkontakten, utan omedelbart vädra.

- En gnista kan orsaka en explosion eller brand.
- Om det börjar åska eller blixtra ska du inte röra vid strömsladden eller antennkabeln.

Rör inte vid produktens lins.

- Detta kan orsaka skada på linsen.

Rör inte vid någon yttre del på produkten med verktyg, såsom en kniv eller hammare.

För att rengöra främre projektionslinsen från smuts eller fläckar ska du använda en spray eller en våt trasa, indränkt med diskmedel och vatten.

Kontakta ett servicecenter för att rengöra projektorns interiör minst en gång per år.

För att undvika brännskador ska du inte röra vid ventilationen eller lampskyddet under användning eller precis efter att produkten stängts av.

Rengör inte produkten med spraymedel eller med en våt trasa. Undvik att använda några kemikalier, exempelvis diskmedel, polermedel, slipmedel, vax, bensen, alkohol på någon plastdel för produkten, såsom projektorväska, eftersom detta kan orsaka skada.

Öppna inte någon lucka på produkten.

- Detta kan vara farligt, eftersom produkten har hög spänning invändigt.

Använd inte ej godkända batterier.

Se till att du inte vidrör ventilationshålen när projektorn är påslagen eftersom det kommer ut het luft.

Ventilationhålet är hett även en stund efter att projektorn har stängts av. Se till att inte händer eller andra kroppsdelar vidrör ventilationshålet.

Placera inte värmekänsliga föremål nära projektorn.

Se till att inte någon kroppsdel vidrör projektorns lampa. Lampan är het.

(Barn och personer med känsligt skin ska vara mycket försiktiga.)

2 Installation och anslutning

2-1 Förpackningens innehåll

- Packa upp produkten och kontrollera om allt innehåll som listas nedan finns med.
- Förvara förpackningen på en säker plats så den är tillgänglig om du behöver flytta på produkten vid ett annat tillfälle.

Projektor

INNEHÅLL			
Snabbguide	Produktgaranti (ej tillgängligt överallt)	Bruksanvisning	Strömkabel
Fjärrkontroll / 1 batteri (CR 2025, ej tillgängligt överallt)	Rengöringsduk	D-Sub-kabel	

2-2 Installera projektorn

Installera projektorn så att strålen från den ligger rakt mot skärmen.

- Placera projektorn så att linsen är riktad mot mitten av skärmen. Om skärmen inte är vertikal kanske bilden på skärmen inte visas rektangulärt.
- Installera inte skärmen i en ljus miljö. Om omgivningarna är för ljusa kanske bilden på skärmen blir urvattnad och inte visas tydligt.
- Om du använder projektorn i ljus miljö kan du dra för gardiner för att hindra ljuset.
- Du kan installera projektorn på följande platser. Fram-Golv/Fram-Tak/Bak-Golv/Bak-Tak. Se nedan för information om hur du visar inställningar för installationsposition.

Så här justerar du bilden när du installerar projektorn bakom skärmen

Installera bakom en semi-transparent skärm.

När du installerar projektorn bakom en semi-transparent skärm kan du använda menyn för att justera bilden så att den visas korrekt, beroende på var du har placerat projektorn, bak-golv (eller lågt) eller bak-tak.

1. För bak-golv, tryck på:
   Meny > Inställning > Installera > Bak-golv
2. För bak-tak, tryck på:
   Meny > Inställning > Installera > Bak-tak

Så här justerar du bilden när installerar projektorn framför skärmen

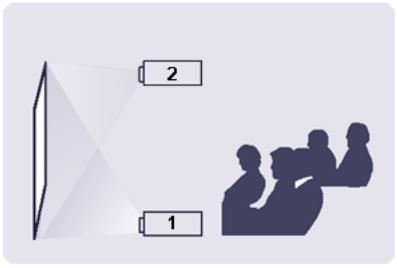

Installera projektorn på sidan där du tittar på skärmen.

När du installerar projektorn framför en skärm kan du använda menyn för att justera bilden så att den visas korrekt, beroende på var du har placerat projektorn, fram-golv (eller lågt) eller fram-tak.

1. För fram-golv, tryck på:
   Meny > Inställning > Installera > Fram-golv
2. För bak-tak, tryck på:
   Meny > Inställning > Installera > Fram-tak

2-3 Nivåreglering med justerbara fötter

För att nivåjustera projektorn vrider du på projektorns justerbara fötter.

Projektorn kan justeras till en höjd på upp till 30 mm (omkring 12 ˚) från referenspunkten.

Beroende på projektorns position kan det bildas Keystone-förvridning av bilden.

Om <Auto-keystone> är inställd på <På>, justeras keystone. Om det krävs fininställning efter autojusteringen utförs den med <Keystone>.

2-4 Zoom- och fokusinställning

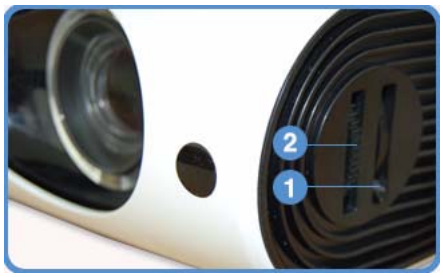

1 Zoomreglage: Du kan ändra storleken på bilden inom zoomintervallet genom att använda zoomreglaget.

2 Fokusring: Fokusera bilden på skärmen med fokusringen.

Storleken på skärmen fastställer avståndet enligt vilket du ställer in projektorn från skärmen.

Om du inte installerar din projektor på projiceringsavståndet som anges i tabellen för Skärmstorlek och projiceringsavstånd så kan du inte justera fokus korrekt.

2-5 Skärmstorlek och projektionsavstånd

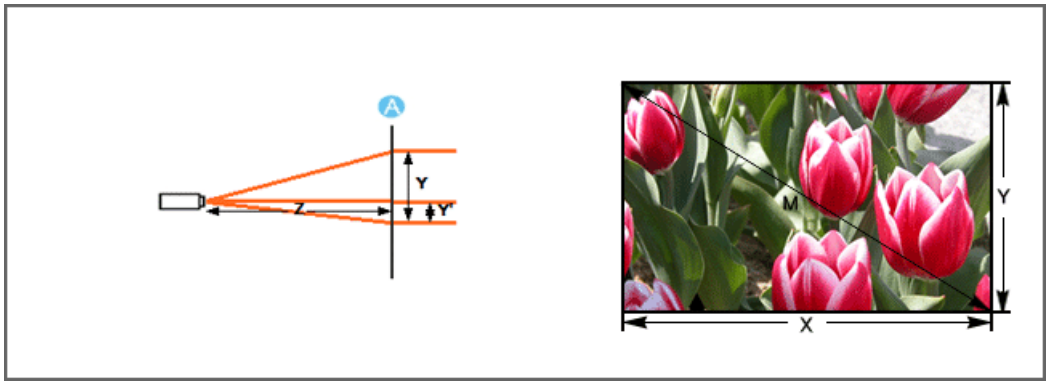

A. Skärm / Z. Visningsavstånd / Y'. Avståndet från linscentrum till nederdelen på bilden

Installera projektorn på en plan och jämn yta och rikta in den med de justerbara fötterna för att få optimal bildkvalitet. Om bilderna är otydliga kan du ställa in dem med zoomratten eller fokusringen, eller flytta projektorn framåt eller bakåt.

SKÄRMSTORLEK						KASTDISTANS				OFFSET	
M (DIAGONAL)		X (HORISONTAL)		Y (VERTIKAL)		Z (TELE)		Z (BRED)		Y'	
TUM	CM	TUM	CM	TUM	CM	TUM	CM	TUM	CM	TUM	CM
40	101,6	32	81,3	24	61,0	54,2	137,6	44,9	114,0	4,0	10,2
50	127,0	40	101,6	30	76,2	68,0	172,7	56,4	143,3	5,0	12,7
60	152,4	48	121,9	36	91,4	81,8	207,8	68,0	172,6	6,0	15,2
70	177,8	56	142,2	42	106,7	95,7	243,0	79,5	202,0	7,0	17,8
80	203,2	64	162,6	48	121,9	109,5	278,1	91,1	231,3	8,0	20,3
90	228,6	72	182,9	54	137,2	123,4	313,3	102,6	260,6	9,0	22,9
100	254,0	80	203,2	60	152,4	137,2	348,4	114,1	289,9	10,0	25,4
110	279,4	88	223,5	66	167,6	151,0	383,5	125,7	319,2	11,0	27,9
120	304,8	96	243,8	72	182,9	164,8	418,7	137,2	348,5	12,0	30,5
130	330,2	104	264,2	78	198,1	178,7	453,8	148,7	377,8	13,0	33,0
140	355,6	112	284,5	84	213,4	192,5	488,9	160,3	407,1	14,0	35,6
150	381,0	120	304,8	90	228,6	206,3	524,1	171,8	436,4	15,0	38,1
160	406,4	128	325,1	96	243,8	220,2	559,2	183,4	465,7	16,0	40,6
170	431,8	136	345,4	102	259,1	234,0	594,4	194,9	495,0	17,0	43,2
180	457,2	144	365,8	108	274,3	247,8	629,5	206,4	524,3	18,0	45,7
190	482,6	152	386,1	114	289,6	261,7	664,6	218,0	553,6	19,0	48,3
200	508,0	160	406,4	120	304,8	275,5	699,8	229,5	582,9	20,0	50,8
210	533,4	168	426,7	126	320,0	289,3	734,9	241,0	612,2	21,0	53,3
220	558,8	176	447,0	132	335,3	303,2	770,1	252,6	641,5	22,0	55,9
230	584,2	184	467,4	138	350,5	317,0	805,2	264,1	670,8	23,0	58,4
240	609,6	192	487,7	144	365,8	330,8	840,3	275,6	700,1	24,0	61,0
250	635,0	200	508,0	150	381,0	344,7	875,5	287,2	729,4	25,0	63,5
260	660,4	208	528,3	156	396,2	358,5	910,6	298,7	758,7	26,0	66,0

SKÄRMSTORLEK						KASTDISTANS				OFFSET	
M (DIAGONAL)		X (HORISONTAL)		Y (VERTIKAL)		Z (TELE)		Z (BRED)		Y'	
TUM	CM	TUM	CM	TUM	CM	TUM	CM	TUM	CM	TUM	CM
270	685,8	216	548,6	162	411,5	372,3	945,7	310,2	788,0	27,0	68,6
280	711,2	224	569,0	168	426,7	386,2	980,9	321,8	817,3	28,0	71,1
290	736,6	232	589,3	174	442,0	400,0	1016,0	333,3	846,6	29,0	73,7
300	762,0	240	609,6	180	457,2	413,9	1051,2	344,9	875,9	30,0	76,2

Den här projektorn är utformad för att visa bilder med optimal kvalitet på en skärm med storleken 80 ~ 120 tum.

2-6 Justera H-keystone och V-keystone

Om du installerar projektorn under skärmens mittlinje (exempelvis nära taket eller på golvet), orsakar vinkeln där projektorn är installerad mot skärmen att den projicerade bilden blir förvriden.

<H-keystone> och <V-keystone> justeras för vinkeln där projektorn är inställd mot skärmen så att bilden som visas på projektorn blir rektangulär.

Om du vill ställa in < H-keystone > och < V-keystone>, följer du stegen nedan:

1. Slå av projektorn och tryck sedan på knappen Menu på projektorn eller fjärrkontrollen.
2. Välj inställningar och tryck sedan på Enter.
3. Se till att Installera längst upp på menyn är inställt på korrekt installationsposition: <Fram-golv>, <Fram-tak>, <Bak-golv> eller <Bak-tak>.
4. Välj <Keystone> och tryck sedan på Enter.
5. Välj <V-keystone> och tryck sedan på Enter.
6. Tryck på vänster eller höger pilknapp för att ställa in <V-keystone> till 0.
7. Tryck på uppåt- eller nedåtpilknappen för att välja <H-keystone>. Ställ in <H-keystone > till 0.
8. Återgå till menyn <Inställning>, välj testmönster och tryck sedan på Enter.
9. Välj Cross Hatch och tryck sedan på Enter.
10. Häng en tråd mot skärmen och se till att den hänger helt rakt.
11. Justera projektorns placering tills tråden (1) och den vertikala mittlinjen (2) i Cross Hatch-bilden är parallella.

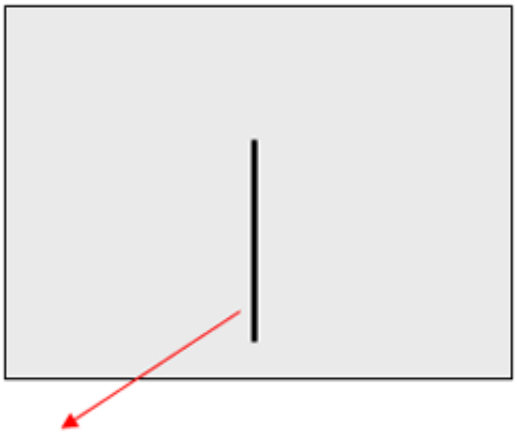

Skärm : (1) En verklig vertikal linje kan läggas över skärmen med hjälp av en bit tråd etc.

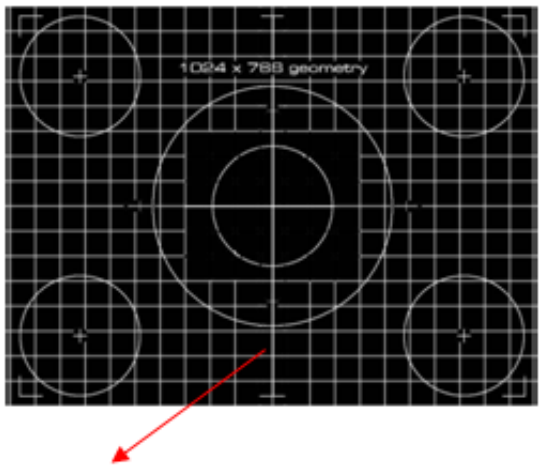

Crosshatch testmönster: (2) En vertikal linje i mitten av testmönstret

12. Justera projektorns vinkel så att ett hörn på den projicerade bilden (som ligger närmast projektorn) möter den på skärmen. I illustreringen nedan är det här hörnet märkt med D.

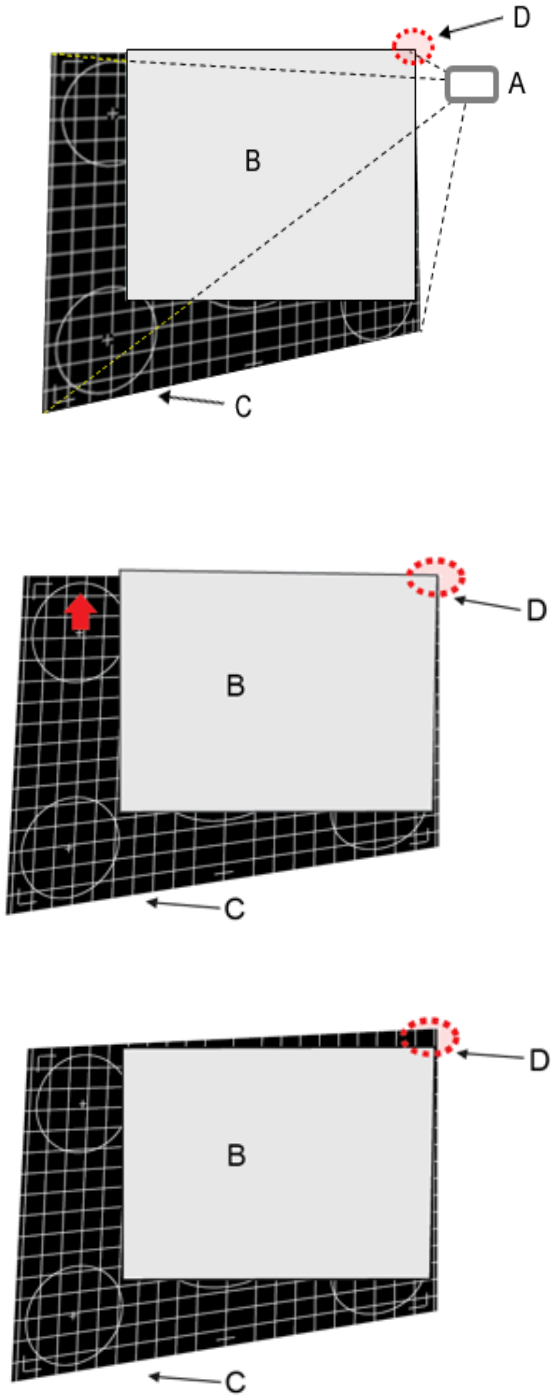

A: Projektor/B : Skärm/C : Projicerad bild/D: Ett hörn på bilden närmast projektorn

13. Justera projektorns vinkel tills den projicerade bilden täcker hela skärmområdet. Bilden kan överlappa.

Den projicerade bilden kanske inte täcker hela skärmen, beroende projektorns installationshöjd. I så fall ska du justera projektorns vinkel så att hela skärmen täcks.

14. Tryck på knappen V.KEY-STONE på fjärrkontrollen. Menyn <V-keystone> visas. Justera <V-keystone> med knappen + eller - på fjärrkontrollen.

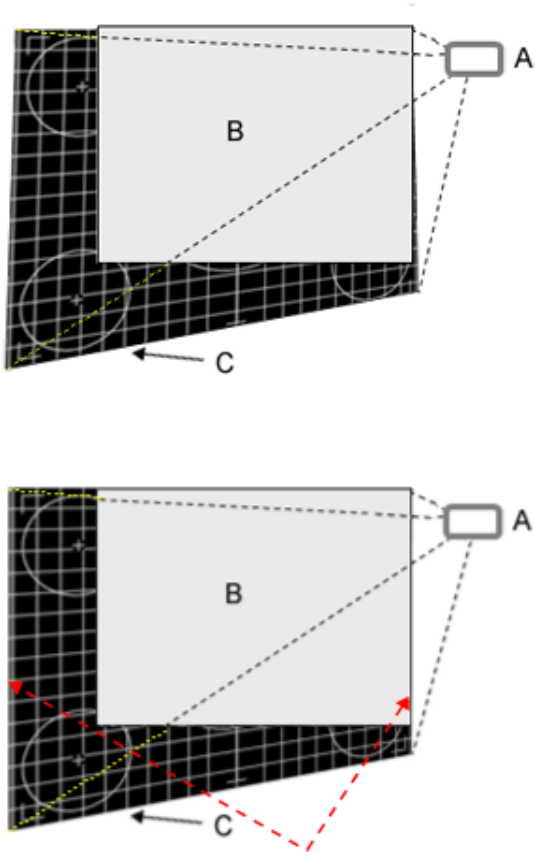

A: Projektor/B : Skärm/C : Projicerad bild

Fortsätt justera tills den vertikala linjen på <Testmönster> blir parallell med de yttre vertikala kanterna på skärmen.

15. Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja <H-keystone>. Justera <V-keystone> med knappen + eller - på fjärrkontrollen.

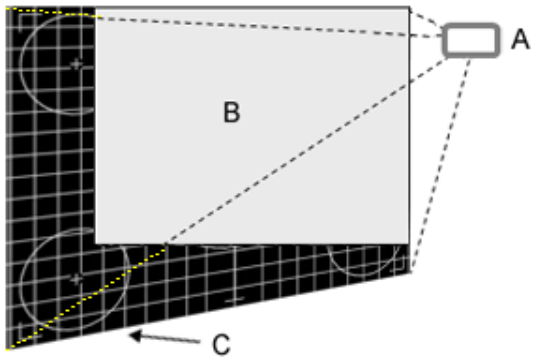

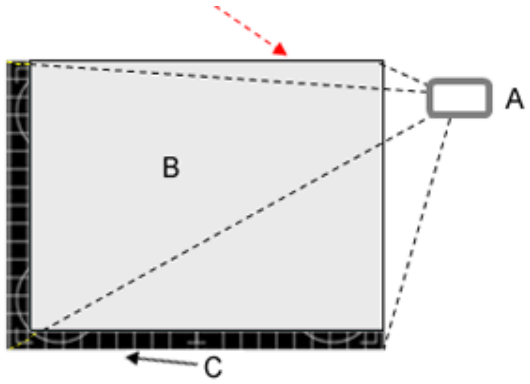

A: Projektor/B : Skärm/C : Projicerad bild

Fortsätt justera tills den horisontella linjen på <Testmönster> blir parallell med de yttre horisontella kanterna på skärmen.

16. Justera skärmstorleken med zoomknappen.

17. Om någon del av den projicerade bilden är större än skärmen justerar du storleken för den projicerade bilden med alternativet <Personlig> på menyn <Strl>. För instruktioner gällande hur du använder alternativet <Personlig>, se nedan.

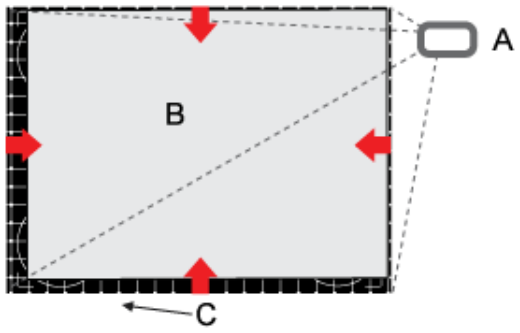

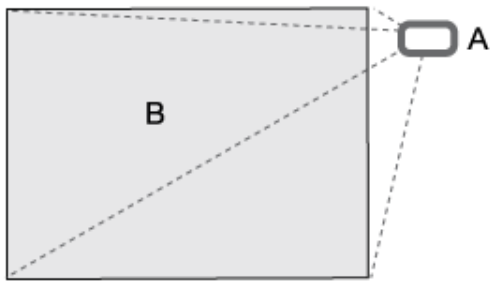

A: Projektor/B : Skärm/C : Projicerad bild

För att använda <Personlig>, följer du stegen nedan:

- 1. Tryck på knappen MENU.
  2. Välj <Bild> som ska flyttas till menyn <Strl>.
  3. Välj alternativet <Personlig> och välj sedan ett område att justera.
  4. Justera skärmstorleken med knappen ▲ eller ▼.

Keystone, som är en funktion för att kalibrera en bildskevhet, kan degradera ljusstyrkan och upplösningen när den har aktiverats.

Varning vid lampbyte

- Projektorlampan är en förbrukningsvara. Byt ut lampan i enlighet med användningstiden, för att få bästa prestanda. Du kan visa lampans användningstid i informationsskärmen (INFO-knappen).
- Använd den lampa som rekommenderas när du byter. Byt ut lampan till den som anges nedan.
  - Lampans modellnamn: 220W UHP E19.5
  - Lamptillverkare: Philips
  - För frågor om lampbyte, se "Kontakta SAMSUNG WORLDWIDE" i avsnitt 5-3.
- Kontrollera att strömsladden har kopplats ur innan du byter lampa.
- Eftersom lampan håller hög temperatur och är en högspänningsprodukt ska du vänta minst en timme från att du har kopplat från strömsladden tills du byter lampan.
- Lampan är placerad på projektorns vänstra sida (sedd framifrån).
- Lämna inte en gammal lampa nära lättantändliga objekt eller inom räckhåll för barn. Det finns risk för brand, brännskador och skador.
- Ta bort smuts och främmande material omkring eller inuti lampenheten med en lämplig dammsugningsenhet.
- När du hanterar lampan ska du inte röra vid någon annan del än handtagen. Om du hanterar lampan felaktigt kan du förkorta lampans livslängd och påverka bildkvaliteten.
- När du vänder projekton för att byta lampa ska du placera projektorn på en mjuk trasa och ett plant underlag.
- Projektorn har utformats så att den inte fungerar om lampskyddet inte är helt monterat efter byte av lampa. Om projektorn inte fungerar som den ska, kontrollera driftsstatus för lysdioden.

Lampan innehåller kvicksilver. Gör dig av med lampan enligt lokala, statliga eller federala lagar.

Så här byter du lampa

Eftersom lampan håller hög temperatur och är en högspänningsprodukt ska du vänta minst en timme från att du har kopplat från strömsladden tills du byter lampan.

Lampan är placerad på projektorns vänstra sida (sedd framifrån).

1. Ta bort skruven enligt bilden nedan och öppna skyddet.

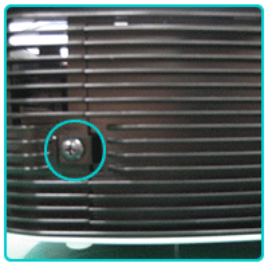

2. Avlägsna det två (2) skruvarna enligt vad som visas på bilden nedan.

3. Håll i lamphandtaget och drag varsamt ut den från projektorn, som bilden visar.

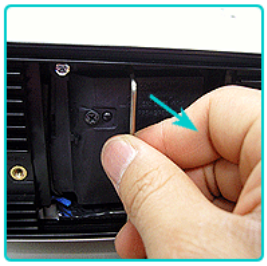

Montera en ny lampa i motsatt ordning jämfört med demonteringen.

Byta ut och rengöra filtret

Vidta försiktighet när du byter projektorfiltret:

- Filtret sitter på projektorns undersida.
- Slå av strömmen till projektorn och koppla ur strömsladden efter att projektorn har svalnat tillräckligt. Annars kan dess delar skadas på grund av den inre värmen.
- När du byter filter kan det komma ut damm.
- För frågor om filterbyte, se "Kontakta SAMSUNG WORLDWIDE" i kapitel 5.

Arbetsgången för att byta ut och rengöra projektorns filter.

1. Slå av strömmen till projektorn och koppla ur strömsladden efter att projektorn har svalnat tillräckligt.

2. Vänd projektorn så att dess undersida är vänd uppåt och tryck sedan och ta ut filterskyddet i pilens riktning enligt illustreringen nedan. * När du placerar projektorn med undersidan uppåt ska du se till att ha en mjuk textil under projektorn, för att undvika repor.

3. Byt ut eller rengör filtret.

- När du rengör filtret ska du använda en liten dammsugare avsedd för datorer och små elektroniska produkter, eller skölja det under rinnande vatten.

- Om du sköljer filtret under rinnande vatten ska du se till att torka det ordentligt efteråt. Fukt kan förstöra filtret.
- Om du inte får bort dammet från filtret eller om filtret är trasigt ska det bytas ut.
- Se till att du väljer alternativet Reset Filter Time (Återställ filtertid) efter att du har bytt ut eller rengjort projektorns filter

Ventilationsöppningar

Ventilationsöppningarnas placering:

- Ventilationsöppningarna är placerade på vänster och höger sida och på projektorns undersida.

2-8 Baksida

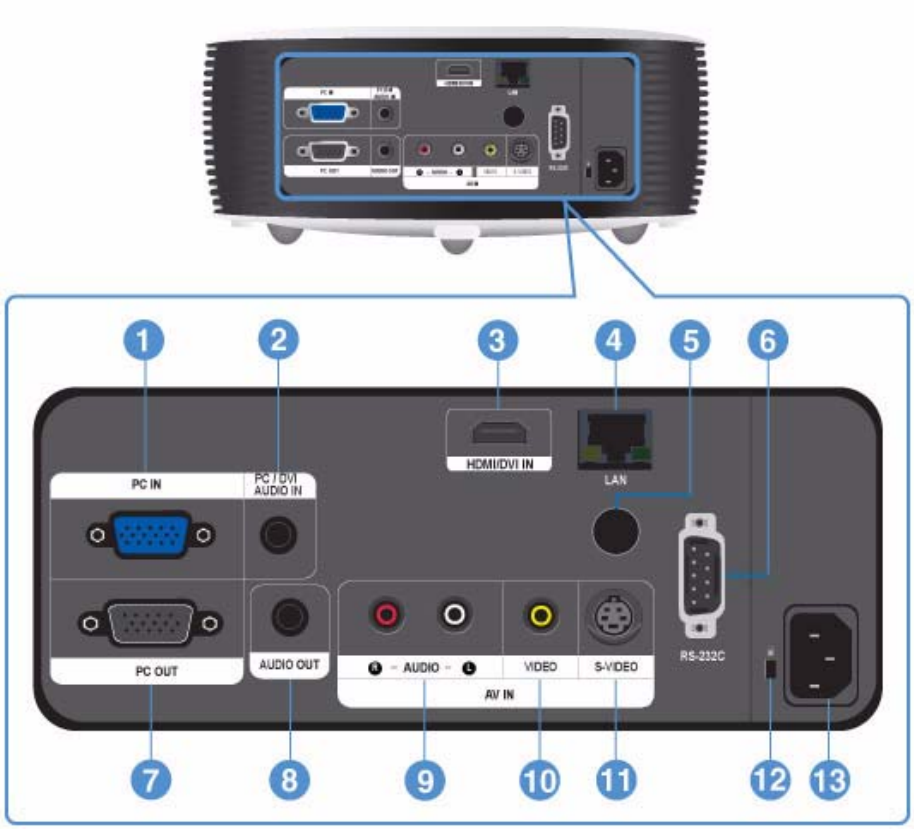

1. PC IN port

2. PC/DVI AUDIO IN port

3. HDMI/DVI IN port

4. LAN port

5. Fjärrkontrollens signalmottagare

6. RS-232C port

7. PC OUT port

8. AUDIO OUT port

9. [AV IN] R-AUDIO-L port

10. [AV IN] VIDEO port

11. [AV IN] S-VIDEO port

12. Kensington-lås

13. Power port

2-9 Ställa in datormiljö

Kontrollera följande innan du ansluter datorn till projektorn.

1. Högerklicka med musen på Windows-skrivbordet och klicka på [Egenskaper]. Dialogrutan <Skärmegenskaper> visas.

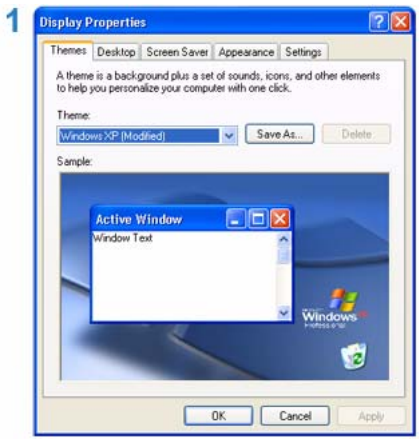

2. Klicka på fliken [Inställningar] och ange sedan <Skärmupplösning>. Den optimala upplösningen för projektorn är 1024 x 768. För andra upplösningar som stöds av projektorn, se tabellen visningsläge för PC Timing i avsnitt 2-10.

Du behöver inte ändra inställningen för <Färgkvalitet>.

3. Tryck på knappen [Avancerat]. Ett annat egenskapsfönster visas.

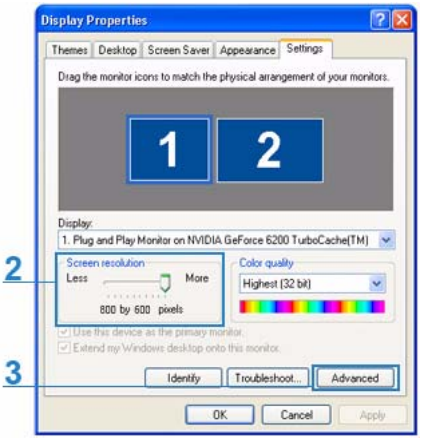

4. Klicka på fliken [Skärm] och ange sedan <Skärmupplösningsfrekvens>. För den uppdateringsfrekvens som matchar den upplösning du har valt, se (60 Hz, 70 Hz, etc.) intill din valda upplösning i tabellen för visninsläge för PC Timing i avsnitt 2-10.

Om du ställer in uppdateringsfrekvens ställs både vertikala och horisontella frekvenser in.

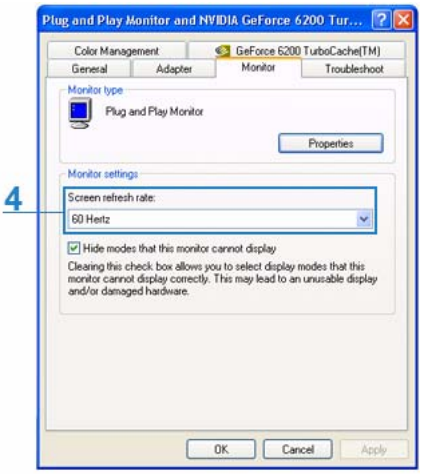

5. Klicka på knappen [OK] för att stänga fönstret och klicka på knappen [OK] i fönstret <Skärmegenskaper> för att stänga fönstret. Datorn kan starta om automatiskt.
6. Stäng av datorn och anslut projektorn.

- Installationsprocessen kan variera beroende på datortyp och Windows-version.
  (Exempelvis visas [Egenskaper] istället för [Egenskaper (R)] så som visas i 1.)
- Den här produkten stöder upp till 32 bitar per pixel som färgkvalitet när den används som datorskärm.
- Projicerade bilder kan variera från en skärm till en annan beroende på skärmens fabrikat eller Windows-version.
- Vid anslutning av projektorn till datorn ska du kontrollera att datorinställningarna uppfyller skärminställningarna som stöds av den här projektorn. Om de inte gör det kan du ha signalproblem.

PC-timing (D-Sub/HDMI)

FORMAT	UPPLÖSNING		HORISONTAL FREKVENS (KHZ)	VERTIKAL FREKVENS (HZ)	PIXELFREKVENS (MHZ)
IBM	640 x 350	70Hz	31,469	70,086	25,175
IBM	640 x 480	60Hz	31,469	59,940	25,175
IBM	720 x 400	70Hz	31,469	70,087	28,322
VESA	640 x 480	60Hz	31,469	59,940	25,175
MAC	640 x 480	67Hz	35,000	66,667	30,240
VESA	640 x 480	70Hz	35,000	70,000	28,560
VESA	640 x 480	72Hz	37,861	72,809	31,500
VESA	640 x 480	75Hz	37,500	75,000	31,500
VESA	720 x 576	60Hz	35,910	59,950	32,750
VESA	800 x 600	56Hz	35,156	56,250	36,000
VESA	800 x 600	60Hz	37,879	60,317	40,000
VESA	800 x 600	70Hz	43,750	70,000	45,500
VESA	800 x 600	72Hz	48,077	72,188	50,000
VESA	800 x 600	75Hz	46,875	75,000	49,500
MAC	832 x 624	75Hz	49,726	74,551	57,284
VESA	1024 x 768	60Hz	48,363	60,004	65,000
VESA	1024 x 768	70Hz	56,476	70,069	75,000
VESA	1024 x 768	72Hz	57,672	72,000	78,434
VESA	1024 x 768	75Hz	60,023	75,029	78,750
VESA	1152 x 864	60Hz	53,783	59,959	81,750
VESA	1152 x 864	70Hz	63,000	70,000	96,768
VESA	1152 x 864	72Hz	64,872	72,000	99,643
VESA	1152 x 864	75Hz	67,500	75,000	108,000
VESA	1280 x 720	60Hz	44,772	59,855	74,500
VESA	1280 x 720	70Hz	52,500	70,000	89,040
VESA	1280 x 720	72Hz	54,072	72,000	91,706
VESA	1280 x 720	75Hz	56,456	74,777	95,750
VESA	1280 x 768	60Hz	47,776	59,870	79,500
VESA	1280 x 768	75Hz	60,289	74,893	102,250
VESA	1280 x 800	60Hz	49,702	59,810	83,500
VESA	1280 x 800	75Hz	62,795	74,934	106,500
VESA	1280 x 960	60Hz	60,000	60,000	108,000
VESA	1280 x 960	70Hz	69,930	70,000	120,839
VESA	1280 x 960	72Hz	72,072	72,000	124,540

FORMAT	UPPLÖSNING		HORISONTAL FREKVENS (KHZ)	VERTIKAL FREKVENS (HZ)	PIXELFREKVENS (MHZ)
VESA	1280 x 960	75Hz	75,231	74,857	130,000
VESA	1280 x 1024	60Hz	63,981	60,020	108,000
VESA	1280 x 1024	70Hz	74,620	70,000	128,943
VESA	1280 x 1024	72Hz	76,824	72,000	132,752
VESA	1280 x 1024	75Hz	79,976	75,025	135,000
VESA	1400 x 1050	60Hz	65,317	59,978	121,750
VESA	1440 x 900	60Hz	55,935	59,887	106,500
VESA	1440 x 900	75Hz	70,635	74,984	136,750
VESA	1600 x 1200	60Hz	75,000	60,000	162,000

För de uppösningar som anges ovan gäller att om en insignal har högre eller lägre upplösning än 1024x768 konverteras det till 1024x768 via ett skalningschip inuti projektorn.

Skärmkvaliteten är optimal när den verkliga upplösningen (1024x768) för projektorn och datorns utupplösning är densamma.

AV-timing (D-Sub)

FORMAT	UPPLÖSNING		SKANNA
BT.601 SMPTE 267M	480i	59,94Hz	Sammanflätad
BT.1358 SMPTE 293M	480p	59,94Hz	Progressiv
BT.601	576i	50Hz	Sammanflätad
BT.1358	576p	50Hz	Progressiv
SMPTE 296M	720p	59,94Hz/60Hz	Progressiv
	720p	50Hz	Progressiv
BT.709 SMPTE 274M	1080i	59,94Hz/60Hz	Sammanflätad
	1080i	50Hz	Sammanflätad

AV-timing (HDMI)

FORMAT		UPPLÖSNING	SKANNA	HORISONTAL FREKVENS (KHZ)	VERTIKAL FREKVENS (HZ)	PIXELFREKVENS (MHZ)
EIA-861	Format1	640 x 480	Progressiv	59,940	31,469	25,175
EIA-861	Format1	640 x 480	Progressiv	60,000	31,500	25,200
EIA-861	Format2,3	720 x 480	Progressiv	59,940	31,469	27,000
EIA-861	Format2,3	720 x 480	Progressiv	60,000	31,500	27,027
EIA-861	Format4	1280 x 720	Progressiv	59,939	44,955	74,175
EIA-861	Format4	1280 x 720	Progressiv	60,000	45,000	74,250
EIA-861	Format5	1920 x 1080	Sammanflätad	59,939	33,716	74,175

FORMAT		UPPLÖSNING	SKANNA	HORISONTAL FREKVENS (KHZ)	VERTIKAL FREKVENS (HZ)	PIXELFREKVENS (MHZ)
EIA-861	Format5	1920 x 1080	Sammanflätad	60,000	33,750	74,250
EIA-861	Format17,18	720 x 576	Progressiv	50,000	31,250	27,000
EIA-861	Format19	1280 x 720	Progressiv	50,000	37,500	74,250
EIA-861	Format20	1920 x 1080	Sammanflätad	50,000	28,125	74,250

AV-timing (VIDEO/S-VIDEO)

NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM

2-11 Ansluta strömmen

1. Anslut strömsladden till strömuttaget på projektorns baksida.

2-12 Ansluta till en PC

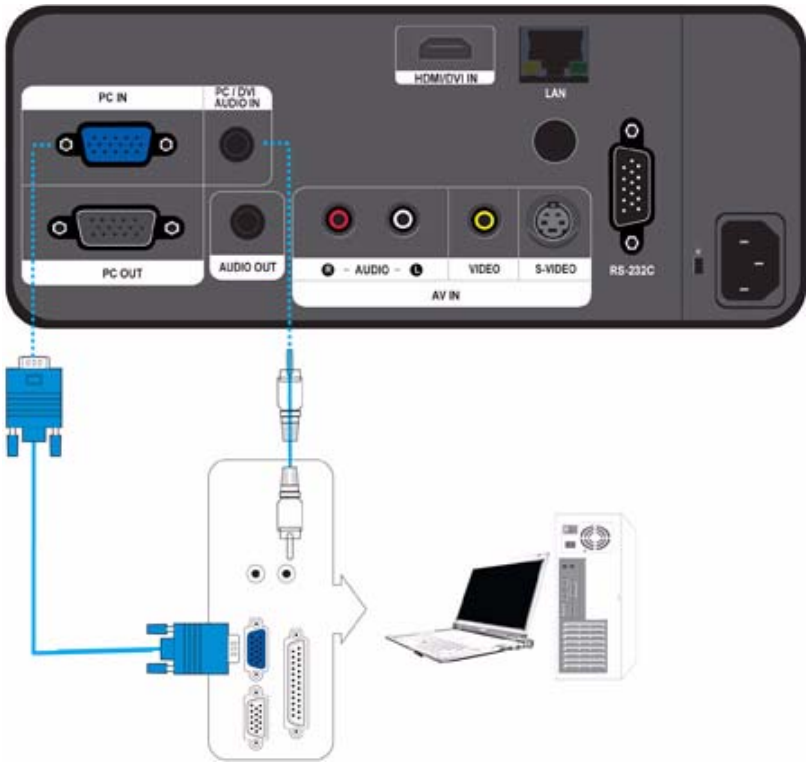

1. Anslut porten [PC IN] på projektorns baksida till skärmens utgångsport på datorn med en PC-videokabel.
2. Koppla in strömsladdarna på projektorn och datorn.
3. Anslut [PC/DVI AUDIO IN] på projektorn till högtalarutgångarna på datorn med en ljudkabel.

Den här produkten stöder Plug and Play. Om du använder Windows XP behöver du inte installera någon drivrutin på datorn.

Använda projektorn

1. Slå på projektorn och tryck på knappen [SOURCE] för att välja <PC>.
   Om läget <PC> inte är tillgängligt ska du se till att PC-videokabeln är korrekt ansluten.
2. Slå på datorn och ställ in datormiljön vid behov.
3. Justera skärmen. (<Autojustering>)

2-13 Anslutning av en PC med en HDMI/DVI-kabel

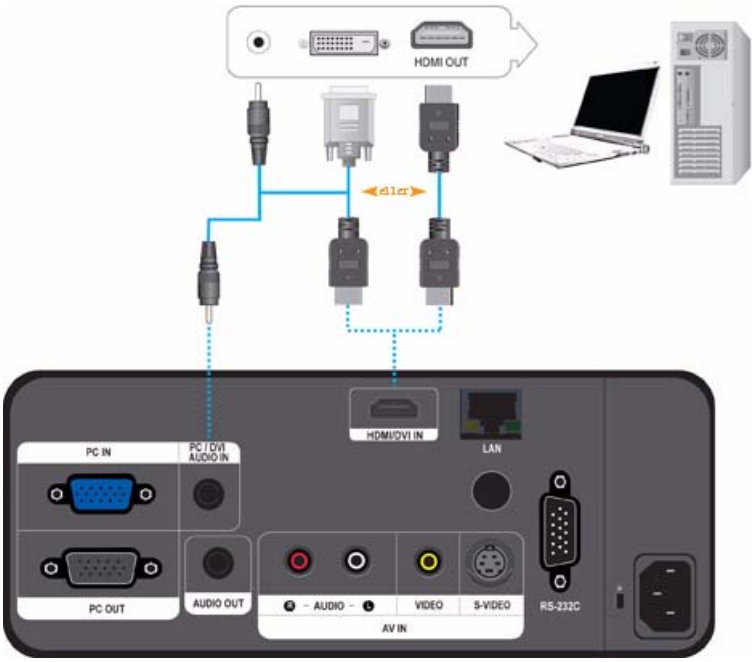

Kontrollera att datorn och projektorn är frånslagna.

1. Anslut ingången [HDMI/DVI IN] på projektorn till HDMI- eller DVI-uttaget på datorn med en HDMI/HDMI- eller HDMI/DVI-kabel (säljs separat).
   - När du ansluter HDMI-uttaget på datorn ska du använda en HDMI-/HDMI-kabel (sälj separat).
   - För information om vilka upplösningar som stöds och uppdateringsfrekvenser, se PC Timing (D-Sub/HDMI) i avsnitt 2-10.
2. Om du upprättade en anslutning med en HDMI-/DVI-kabel ansluter du [PC/DVI AUDIO IN]-terminalen på projektorn till terminalen för ljudutgång på datorn med en ljudkabel (medföljer ej).
   - Om du har anslutit med en HDMI-/HDMI-kabel behöver du ingen ljudkabel.

2-14 Anslutning av en extern skärm

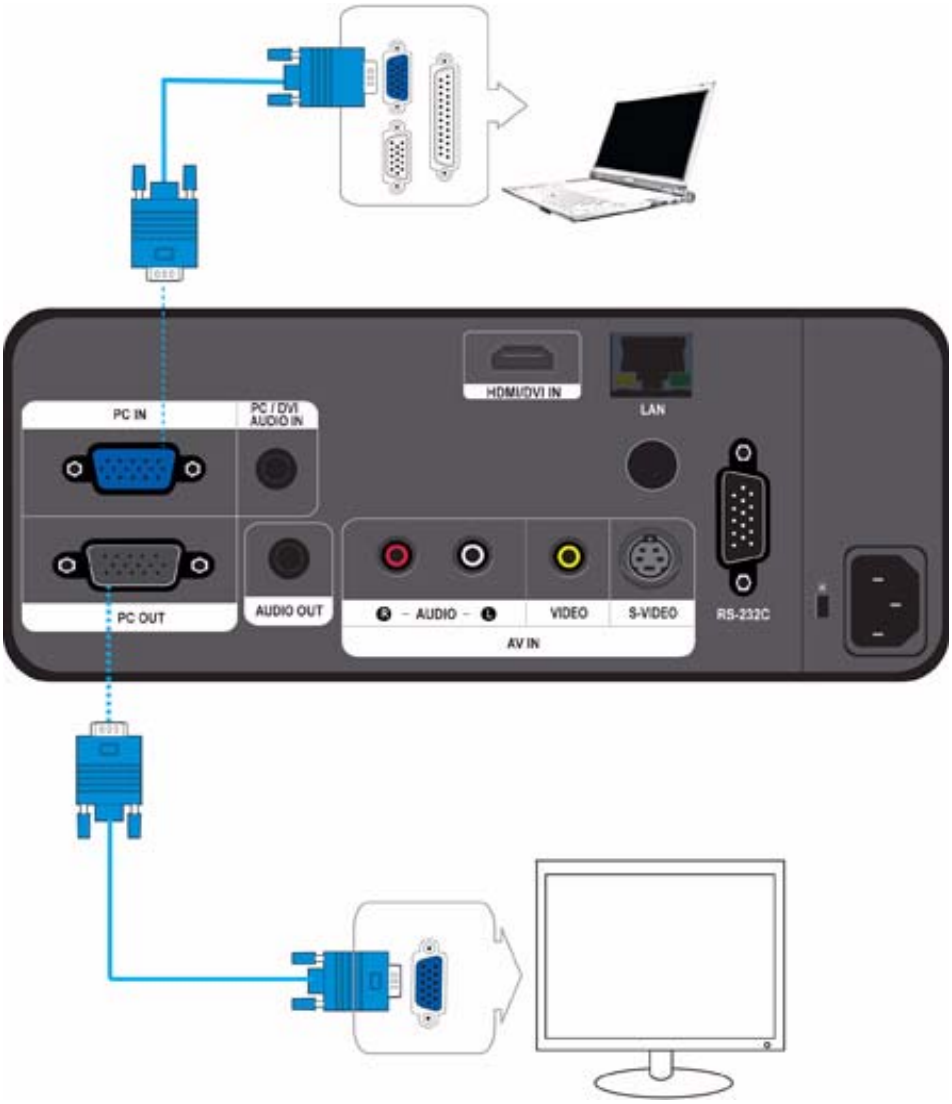

Du kan visa en bild både på projektorn och på en separat skärm samtidigt.

Kontrollera att datorn och projektorn är frånslagna.

1. Anslut uttaget [PC IN] på projektorns baksida till D-Sub-uttaget på datorn med en D-Sub-kabel.
2. Anslut uttaget [PC OUT] på projektorns baksida till D-Sub-uttaget på en skärm med en D-Sub-kabel.
   - Om du ansluter en skärm med funktionen [PC OUT] ska du se till att datorn är ansluten till ingången [PC IN].
   - Videon på skärmen som är ansluten till [PC OUT]-termininalen visas normalt även om du ser en tom skärm på projektorn.
   - Funktionen [PC OUT] går inte att använda i standby-läget.

2-15 Anslutning av en HDMI-kompatibel enhet

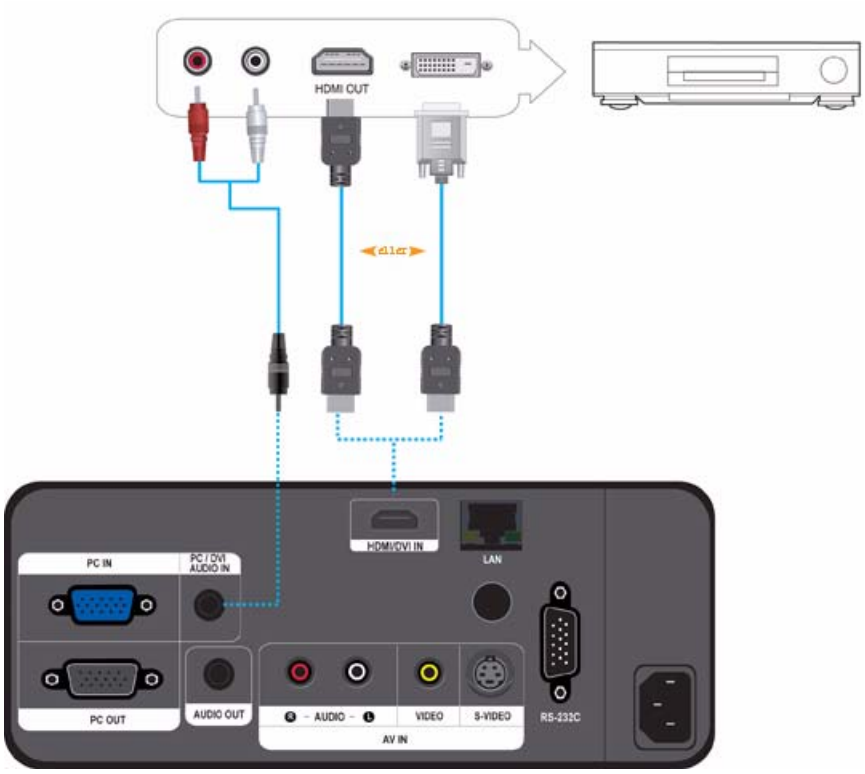

Kontrollera först att AV-enheten och projektorn är frånslagna.

1. Anslut terminalen [HDMI/DVI IN] på projektorns baksida och HDMI- eller HDMI/DVI-utgången på den digitala utgångsenheten med en HDMI/DVI- eller HDMI-/HDMI-kabel.
   - Om du ansluter HDMI-utgångsterminalen på den digitala utgångsenheten använder du en HDMI-/HDMI-kabel.
   - För ingående signalformat som stöds, upplösningar och frekvenser, se AV Timing (HDMI) i avsnittet 2-10.
2. Om du upprättade en anslutning med en HDMI-/DVI-kabel ansluter du [PC/DVI AUDIO IN]-terminalen på projektorn till terminalen för ljudutgång på datorn med en ljudkabel (medföljer ej).
   - Om du har anslutit med en HDMI-/HDMI-kabel behöver du ingen ljudkabel.

2-16 Anslutning av en AV-enhet med en D-Sub-kabel

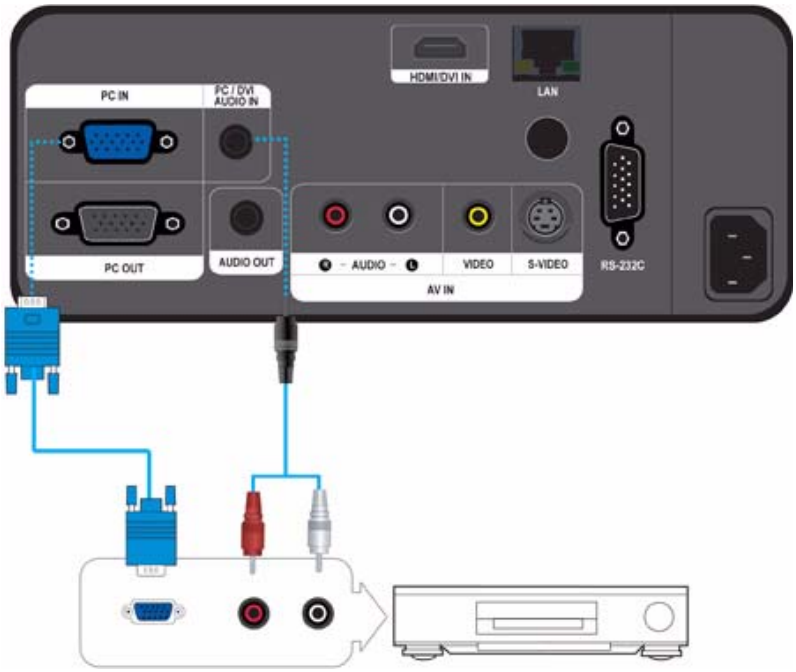

Kontrollera först att AV-enheten och projektorn är frånslagna.

1. Anslut uttaget [PC IN] på projektorns baksida till D-Sub-uttaget på AV-enheten med en D-Sub-kabel.
   - För ingående signalformat som stöds, upplösningar och frekvenser, se AV Timing (D-Sub) i avsnittet 2-10.
2. Anslut uttaget [PC/DVI AUDIO IN] på projektorns baksida till ljudutgången på AV-enheten med en audiokabel (säljs separat).

2-17 Ansluta en AV-enhet med komponentutgång

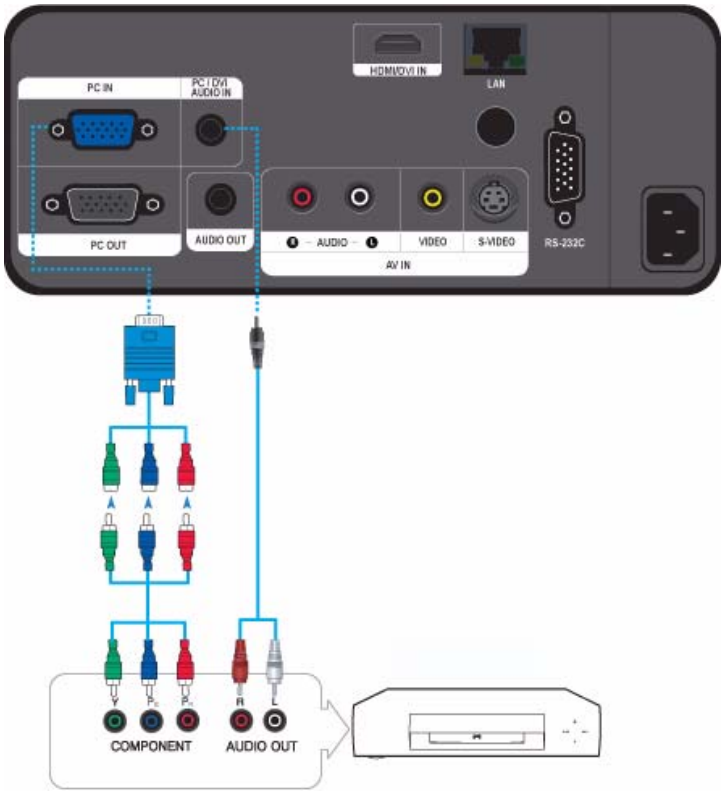

Kontrollera först att AV-enheten och projektorn är frånslagna.

1. Anslut uttaget [PC IN] på projektorns baksida till Component-uttaget på AV-enheten med en D-Sub- till Component-kabel. Den här kabeln har en D-Sub-kontakt i ena änden och tre RCA-uttag i andra.
   - För ingående signalformat som stöds, upplösningar och frekvenser, se AV-timing (D-Sub) i avsnittet 2-10.
2. Anslut uttaget [PC/DVI AUDIO IN] på projektorns baksida till ljudutgången på AV-enheten med en audiokabel (säljs separat).

2-18 Anslutning med en Video/S-video-kabel

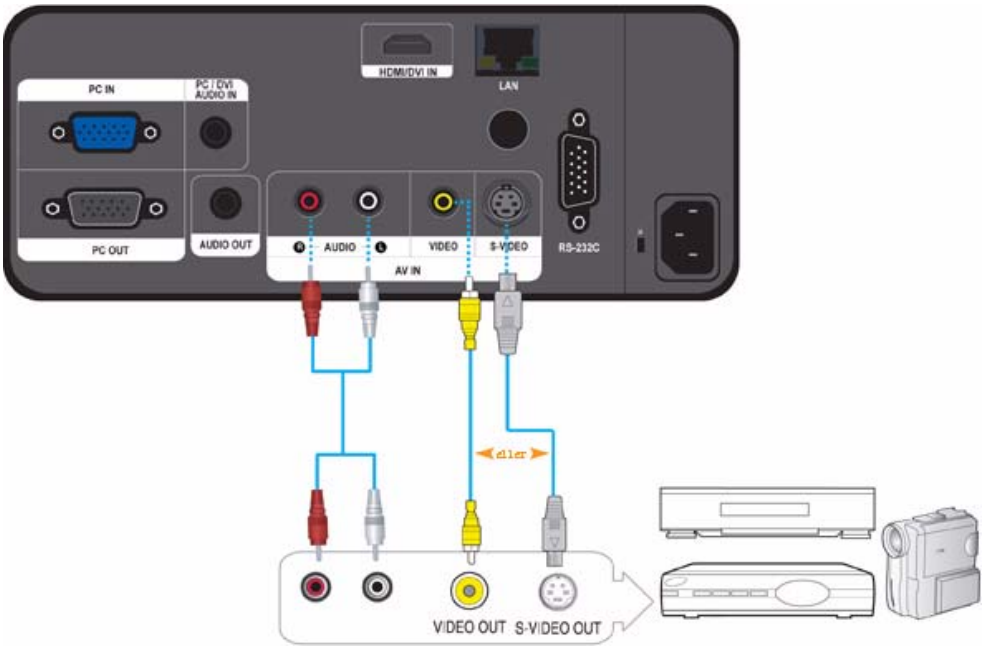

Kontrollera först att AV-enheten och projektorn är frånslagna.

1. Anslut uttaget [VIDEO] eller [S-VIDEO] till AV-enheten med en videokabel (säljs separat) eller en S-Video-kabel (säljs separat).
   - För information om ingående signalformat som stöds, se AV-timing (VIDEO/S-VIDEO) i avsnittet 2-10.
2. Anslut uttaget [AV IN R-AUDIO-L] på projektorns baksida till ljudutgången på AV-enheten med en audiokabel (säljs separat).

2-19 Anslutning av extern högtalare

Du kan lyssna på ljudet via en extern högtalare istället för de högtalare som är inbyggda i projektorn.

1. Inskaffa en audiokabel (säljs separat) som passar den externa högtalaren.
2. Anslut utgången [AUDIO OUT] på projektorn till den externa högtalaren med en audiokabel.
   - När du använder en extern högtalare avaktiveras den interna högtalaren, men du kan ändra volymen på den externa högtalaren med projektorns volymknappar (eller fjärrkontrollens).
   - Utgången [AUDIO OUT] kan skicka ut ljudsignaler.

2-20 Ansluta till ett nätverk

Den här produkten har en nätverksfunktion. Se följande nätverksanslutningsmetod.

2-20-1. Anslutning till ett nätverk med dynamisk IP (DHCP)

Du kan koppla in projektorn till nätverket genom att ansluta den till nätverket genom ett modem som använder DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). När du använder ett DHCP-modem, tillhandahåller modemet automatiskt IP-adress, nätmask, gateway och DNS-servervärden som projektorn behöver för att få åtkomst till nätverket.

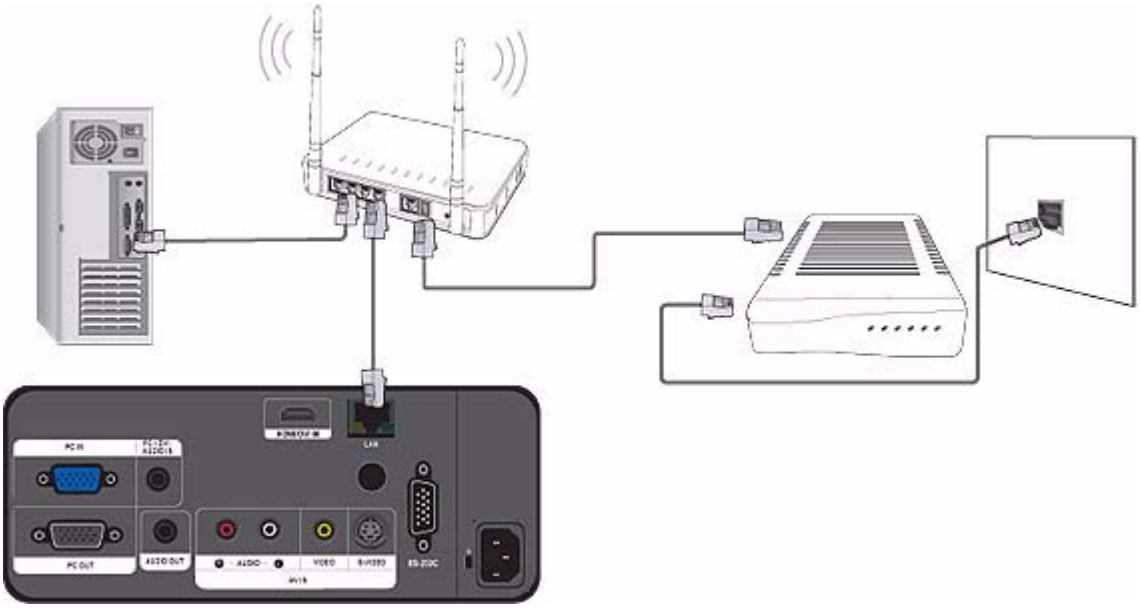

Följ stegen nedan för att ansluta till ett DHCP-nätverk:

1. Anslut modemkabeln mellan modemporten på väggen och det externa modemet.
2. Anslut en nätverkskabel mellan det externa modemet och IP-routern med eller utan kabel.
3. Anslut en nätverkskabel mellan [LAN]-porten på projektorns baksida och IP-routern med eller utan kabel.
4. Slå på projektorn och tryck sedan på knappen Menu.
5. Välj <Inställning> → <Nätverk> → <IP-inställning> → <IP-inställning> → <Automatisk>.
6. Projektorn förvärvar automatiskt IP address, Subnet mask och Gateway.

Om du vill använda nätverksfunktionen måste <Nätverk> ställas in till <På>.

Om IP-adresstilldelningen från DHCP-servern inte fungerar slår du av det externa modemet i mer än 10 sekunder, startar om modemet och testar sedan anslutningen igen.

För anvisningar om installation och anslutning av det externa modemet och routern, se bruksanvisningen för varje produkt.

Du kan ansluta nätverkskabeln från modemet direkt till projektorn, det behövs ingen router.

Du kan inte använda en manuell typ av ADSL-modem, eftersom det inte är en DHCP-enhet. Se till att använda en automatisk anslutning med DHCP ADSL-modem.

2-20-2. Anslutning till ett nätverk med fast IP

Du kan koppla in projektorn till ett nätverk som använder en fast IP-adress, som korresponderar med användning av en dedikerad och hyrd linje. Om nätverket använder fasta IP-adresser, måste du hämta IP-adressen, nätmasken, gateway och DNS-servervärden från Internet-leverantören, slå på nätverksfunktionen i projektormenyn och sedan ange värden i nätverksfunktionen manuellt.

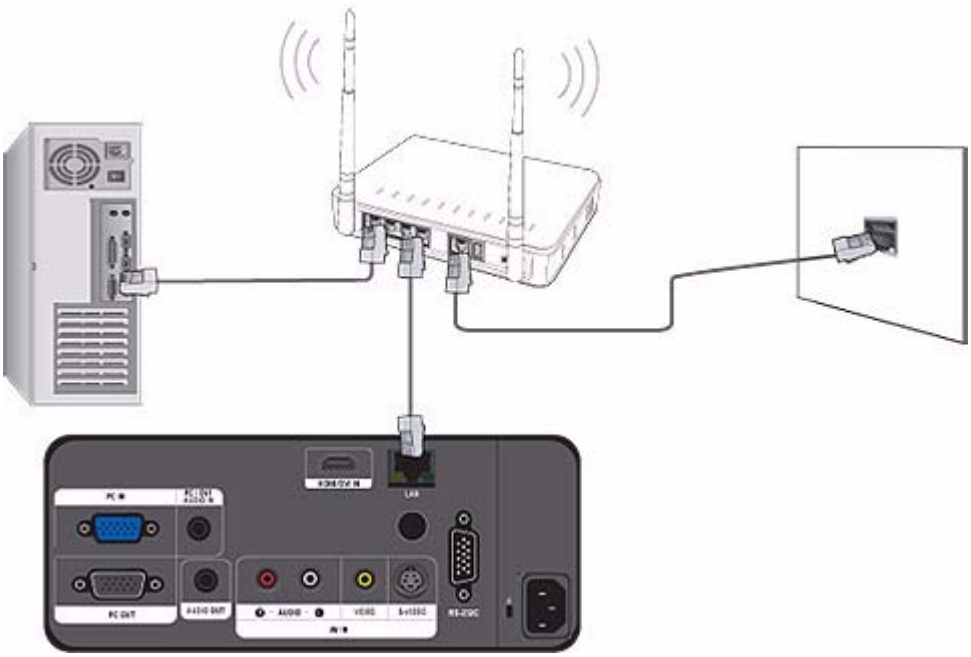

Följ stegen nedan för att ansluta till ett nätverk med fast IP-adress:

1. Anslut en nätverkskabel mellan LAN-porten i väggen och en IP-router med eller utan kabel.
2. Anslut en nätverkskabel mellan [LAN]-porten på projektorns baksida och IP-routern med eller utan kabel.
3. Slå på projektorn och tryck sedan på knappen Menu.
4. Välj <Inställning> → <Nätverk> → <IP-inställning> → <IP-inställning> → <Manuellt>.

   Om du vill använda nätverksfunktionen måste <Nätverk> ställas in till <På>.
5. Tryck på knappen Enter. Använd knapparna ◀/▶ för att navigera mellan varje inmatningsfält för IP-adress och knapparna ▲ / ▼ för att ange värden.
6. När du är klar med att ange alla värden för IP-adresser trycker du på knappen Enter och upprepar stegen för nätmask och Gateway.
7. När du är klar med inmatningen av alla värden trycker du på knappen Menu eller Return för att stänga.

Om du använder en fast IP-adress, kommer ISP att informera dig om din IP-adress, subnet mask, Gatewayoch DNS-värden. Dessa värden måste anges för att slutföra nätverksinstallationen. Om du inte känner till din fasta IP-adress ska du kontakta nätverksadministratören.

För anvisningar om installation och anslutning av routern, se routerns bruksanvisning.

Du kan ansluta nätverkskabeln direkt till projektorn utan att använda en router.

Om du använder en IP-router som stöder DHCP-funktionen kan ställa in routern på antingen DHCP eller fast IP.

För anvisningar om hur du använder en fast IP-adress, kontakta din Internet-leverantör.

2-21 Kensington-lås

Ett Kensington-lås (medföljer ej) är ett tjuvlås som gör att användaren kan låsa produkten så att den kan användas på offentliga platser. Eftersom form och användning av låsenheten kan variera beroende på modell och tillverkare hänvisas du till bruksanvisningen till låsenheten för mer information.

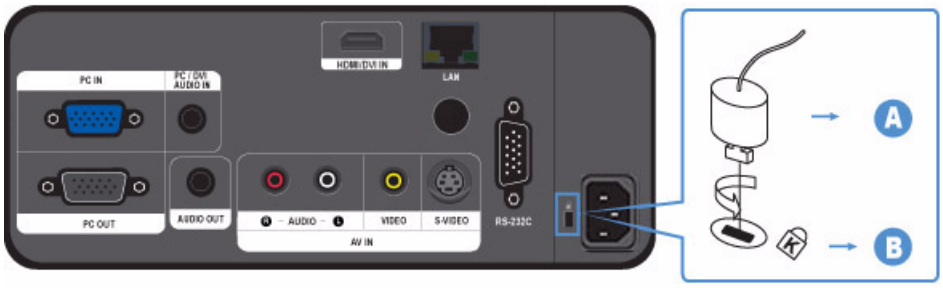

Låsa produkten

1. Lägg Kensington-låskabeln runt en orörlig del av bordet eller ett tungt föremål så som visas i bruksanvisningen för Kensington-låset.
2. För in låsdelen i låsenheten på Kensington-låsets hål i projektorn.
3. För in Kensington-låsnyckeln i låsmekanismen och vrid den i låsningsriktning.

Du kan köpa en låsenhet från en elektronikaffär eller en online-butik.

3 Användning

3-1 Produktegenskaper

1. En optisk motor med ny LCD-teknik
   - Panelen 1024 x 768 har anpassats.
   - Använder en 3P-LCD-panel.
   - SP-L301 : Ger ett klart ljus på 3000 lumen.
     SP-L331 : Ger ett klart ljus på 3300 lumen.
     SP-L351 : Ger ett klart ljus på 3500 lumen.
   - Kompakt storlek, lätt och portabel.
2. Lågt fläktljud
   - Minimerar fläktljudet genom optimerat invändigt luftflöde och fläktinstallationsstruktur.
3. Flera ingångsterminaler
   - Ökar anslutningen till perifera enheter, såsom D-Sub 15P (stöder DTV-signal), S-Video, Video, HDMI etc.
4. Ljudutgång
   - Inkluderar stereohögtalare på höger och vänster sida och en 5-bands equalizer.
5. Användarjusteringar
   - Tillåter justering av varje ingångsport.
   - Har ett referensmönster du kan använda för positionering och justering.
6. Bekväm nätverksfunktion
   - Projektorn kan övervakas och kontrolleras från en dator med nätverksfunktion.

3-2 Främre, övre

NAMN	BESKRIVNING
1.Indikatorer	- STAND BY (blå lysdiod) - LAMPA (blå lysdiod) - TEMP (röd lysdiod) Se lysdiodsindikeringar.
2. Knappen Move ∧∨<> / Select / Volume	∧∨<> / : Använd den här knappen för att flytta eller välja ett alternativ inom en meny. : Använd den här knappen för att justera volymen.
3. Knappen MENU	Används för att visa menyskärmen.
4. Knappen SOURCE	Använd den här knappen för att välja extern enhetssignal.
5. -knapp	Används för att slå på och av projektorn.
6. Lins	Används för fokusjustering.
7. Fjärrkontrollens signal-mottagare	-
8. Zoomreglage	Används för att förstora eller förminska bildstorleken.
9. Fokusring	Används för fokusjustering.
10. Linsskydd	-

3-3 Fjärrkontroll

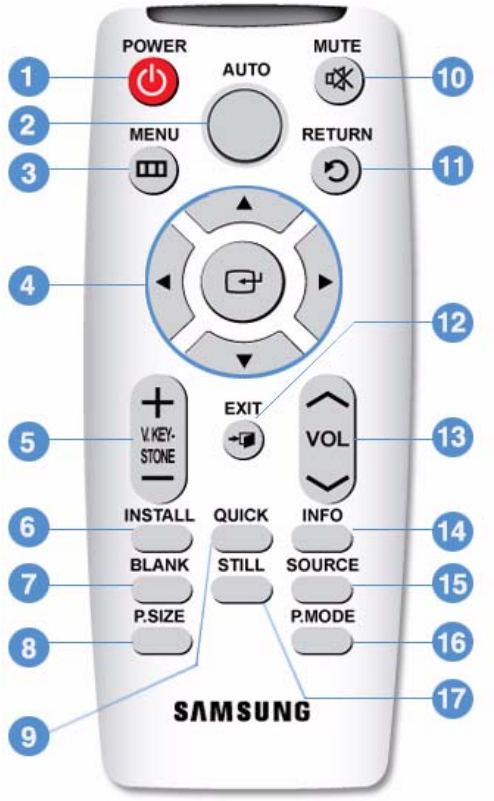

1. **POWER (⏻)**-knapp
   Använd den här knappen när du vill slå på och stänga av produkten.
2. **AUTO**-knapp
   Ändrar bilden automatiskt. (Endast tillgänglig i läget < PC>)
3. **MENU (▭)**-knapp
   Används för att visa menyskärmen.
4. **Move (▼▲◀▶)/ (⏎)**-knappar
   Används för att visa menyskärmen.
5. **V. KEYSTONE**-knapp (+−)
   Använd det här alternativet när skärmen visas med trapezoid-form.
6. **INSTALL**-knapp
   Används för att vända eller omvända den projicerade bilden.
7. **BLANK**-knapp
   Det här alternativet används för att slå av skärm och ljud tillfälligt.
   Video och ljud kommer tillbaka när någon annan knapp än [POWER] trycks in.
8. **P.SIZE**-knapp
   Används för att ändra storleken på bilden.
9. **QUICK** -knapp
   Detta används för att snabbt komma till senast använda meny.
10. **MUTE (🔇)**-knapp
    Tryck för att stänga av ljudet tillfälligt. Tryck på knappen MUTE igen eller knappen VOL (◡◠) när ljudet tystnar för att höra det igen.
11. **RETURN (↩)**-knapp
    Går tillbaka till föregående meny.
12. **EXIT (⇥)**-knapp
    Används för att dölja menyskärmen.
13. **VOL (◡◠)**-knapp
    Används för att kontrollera volymen.
14. **INFO**-knapp
    Används för att kontrollera källsignaler, bildinställning, PC-skärmsjusteringar och lampans livscykel.
15. **SOURCE**-knapp
    Används för att markera eller välja anslutningsstatus för externa enheter.
16. **P.MODE**-knapp
    Används för att välja bildläge.
17. **STILL**-knapp
    Används för att visa stillbilder.

Se till att fjärrkontrollen läggs på ett bord eller en bänk.
Om du kliver på fjärrkontrollen kan du ramla och slå dig eller så kan produkten skadas.

Du kan använda fjärrkontrollen på ett avstånd från produkten på upp till 7 meter.

Lysdiodsindikatorer

●:Ljuset är på ◐:Ljuset blinkar ○:Ljuset är av

STAND BY	LAMPA	TEMP	STATUS
●	○	○	Om du trycker på knappen [POWER] på fjärrkontrollen eller på projektorn visas skärmen i 30 sekunder.
●	●	○	Projektorn fungerar normalt.
●	◐	○	Projektorn förbereder drift efter att [POWER]-knappen på projektorn eller fjärrkontrollen har tryckts in.
○	◐	○	[POWER]-knappen trycks in för att slå av projektorn och kylsystemet är aktiverat för att kyla ned projektorns insida. (Arbetar i cirka 3 sekunder.)
◐	○	◐	Kylfläkten inuti projektorn fungerar inte som den ska. Se Åtgärd 1 i Åtgärda indikeringsproblem nedan.
○	◐	◐	Lampskyddet som täcker lampenheten är inte ordentligt stängt. Se Åtgärd 2 i Åtgärda indikeringsproblem nedan.
●	◐	◐	Linsskyddet har inte öppnats helt. Se Åtgärd 3 i Åtgärda indikeringsproblem nedan.
●	●	◐	Projektorn har ändrats till kylningsläge, eftersom den invändiga temperaturen har ökat bortom servicegränsen. Se Åtgärd 4 i Åtgärda indikeringsproblem nedan.
○	○	◐	Projektorn har slagits av automatiskt, eftersom den invändiga temperaturen har ökat bortom servicegränsen. Se Åtgärd 5 i Åtgärda indikeringsproblem nedan.
◐	◐	◐	Ett problem uppstod när lampan användes. Se åtgärd 6 nedan.
●	◐	●	Lampan livsslut har nåtts. Se Mätning 7.
◐	◐	●	Produktens elförsörjning fungerar inte som det ska. Kontakta ett servicecenter.

Rensa indikatorproblem

KLASSIFICERING	STATUS	MÄTNINGAR
Mätning 1	Kylfläktssystemet fungerar inte som det ska.	Om symptomen finns kvar även efter urkoppling och när du återansluter strömsladden och slår på projektorn ska du kontakta produktleverantören eller vårt servicecenter.
Mätning 2	När lampskyddet som täcker lampan inte är stängt på rätt sätt eller om sensorsystemet inte körs normalt.	Kontrollera om skruvarna på projektorns sida är ordentligt åtdragna. Om de är det och indikeringarna fortfarande är tända kan du kontakta din produktdistributör eller ett servicecenter.
Mätning 3	Linsskyddet har inte öppnats helt.	Öppna objektivskyddet helt. Om objektivskyddet inte är helt öppnat när projektorn används kommer både bild och ljud att stängas av automatiskt. Om statusen håller i sig i tio minuter stängs projektorn av automatiskt.
Mätning 4	Projektorn har ändrats till kylningsläge, eftersom den invändiga temperaturen har ökat bortom servicegränsen.	Om projektorns inre temperatur har ökat över denna gräns växlar den till kylningsläge innan den stängs av automatiskt. I kylningsläge ökar fläkthastigheten och projektorlampan ändras till <ECO>-läge. Kontrollera om ventilationshålet för projektorn är blockerat. Kontrollera luftfiltret och rengör om det har satt igen. Kontrollera om den omgivande temperaturen är högre än projektorns standardintervall för temperatur. Låt projektorn kylas av ordentligt innan den används igen.
Mätning 5	Projektorns invändiga temperatur har stigit över gränsen och projektorn har slagits av automatiskt.	Kontrollera om ventilationshålet för projektorn är blockerat. Kontrollera luftfiltret och rengör om det har satt igen. Kontrollera om den omgivande temperaturen är högre än projektorns standardintervall för temperatur. Låt projektorn kylas av ordentligt innan den används igen. Om samma problem inträffar kontinuerligt ska du kontakta din produktleverantör eller servicecenter.
Mätning 6	Lampan fungerar inte som den ska efter att strömmen slagits av på ett onormalt sätt eller efter att strömmen slagits på direkt efter att projektorn slagits av.	Slå av strömmen och vänta tills den svalnat av ordentligt innan du slår på strömmen igen. Om samma problem inträffar kontinuerligt ska du kontakta din produktleverantör eller servicecenter.
Mätning 7	Om skärmen blir mörkare.	Kontrollera lampans användningstid på informationsskärmen. Om du behöver byta lampan ska du kontakta en produktleverantör eller ett servicecenter.

Den här projektorn har ett kylfläktssystem för att förhindra enheten från överhettning. Användningen av kylfläkten kan orsaka ljud, men detta påverkar inte produktens prestanda, utan är helt normalt.

3-5 Använda skärmmenyn (OSD: On Screen Display)

Använda skärminställningsmenyn (OSD: On Screen Display) struktur

MENY	UNDERMENY				
Ingångar	Källa	Ändra namn			
Bild	Läge	Strl	Position	Brusreducer.	Nivå, svart färg
	Skanna över	Filmläge	PC	Zoom	
Inställning	Installera	Lampläge	Auto-keystone	Keystone	Bakgrund
	Testmönster	Videotyp	Textremsa	Nätverk	Återställ
Alternativ	Språk	Menyalternativ	Ljud	Filterkontrolltid	Auto ström på
	Sovtimer	Information			

För att öppna menyn trycker du på knappen Menu på produkten eller fjärrkontrollen. Tryck på pilknapparna för att förflytta dig i menyn. Menyvalen med en pil till höger har undermenyer. Tryck på höger pilknapp för att öppna undermenyn. Anvisningarna för navigering och val av alternativen i en meny finns längst ned på varje menyskärm.

3-5-1. Ingångar

MENY	BESKRIVNING
Källa	Du kan välja en enhet som är ansluten till projektorn för visning. • <PC>-<AV>-<S-Video>-<HDMI>
Ändra namn	Du kan redigera namnen på enheter som är anslutna till projektorn. • <Video>-<DVD>-<Digitalbox>-<Satellitmottagare>-<PVR STB>-<AV-Mottagare>-<Spel>-<Videokamera>-<PC>-<DVI-enheter>-<TV>-<IPTV>-<Blu-ray>-<HD DVD>-<DMA>

3-5-2. Bild

MENY	BESKRIVNING

Läge	Välj en skärmstatus som är anpassad till din projektor eller ändra skärmläget enligt behov.
	• <Läge>
	  • <Standard> : Det här bildläget är det mest allmänna läget och fungerar oftast bra.
	  • <Presentation> : Det här läget är lämpligt vid presentationer.
	  • <Text> : Det här läget är lämpligt för text.
	  • <Film> : Det här läget är lämpligt vid filmvisning.
	  • <Spel> : Bildläget optimeras för spelning av spel.
	  Texten i en stillbild visas förvridet.
	  • <Användare> : Det här läget är ett anpassat läge som skapas med funktionen <Läge>→<Spara>.
	  Lägena Presentation (Presentation) och Text är endast aktiverade om insignalen är en PC-timing (D-Sub/HDMI).
	  Varje läge har separata kontroller för <Kontrast>, <Ljusstyrka>, <Skärpa>, <Färg>, etc. När du öppnar ett läge och (exempelvis) ändrar <Kontrast>, ändrar du bara kontrasten för det läget.
	• <Kontrast> : Används för att justera kontrasten mellan motiv och bakgrund.
	• <Ljusstyrka> : Används för att justera ljusstyrkan för hela bilden.
	• <Skärpa> : Används för att justera bildens skärpa.
	  När ingångssignalen är PC-timing (D-Sub/HDMI), går det inte att justera <Skärpa>.
	• <Färg> : Används för att justera färgerna till att bli ljusare eller mörkare.
	  När ingångssignalen är PC-timing (D-Sub/HDMI), går det inte att justera <Färg>.
	• <Ton> : Används för att erhålla mer naturliga färger för föremål vid användning av grön eller röd förstärkning.
	  När ingångssignalen är PC-timing (D-Sub/HDMI) eller PAL och SECAM i lägena för [S-Video] eller [AV] kan <Ton> inte justeras.
	• <Färgtemperatur> : Du kan välja färgtemperatur enligt önskemål.
	  • Fabriksstandard: <9300K>, <8000K>, <6500K>, <5500K>
	  • Du kan välja färgtemperatur för posterna nedan enligt önskemål.
	  <R-Gain>, <G-Gain>, <B-Gain> : Ändrar vitnivåns färgtemperatur.
	  <R-Offset>, <G-Offset>, <B-Offset> : Ändrar svart nivås färgtemperatur.
	  • <Färgtemperatur>-<R-Gain>-<G-Gain>-<B-Gain>-<R-Offset>-<G-Offset>-<B-Offset>
	• <Gamma > : Ändrar ljusheten för varje färgton på en bild.
	  • Ju större värde för (+), desto större kontrast för ljusa och mörka delar.
	  Ju mindre värde för (-), desto mörkare blir de mörka partierna.
	  • Justerbart intervall: -3 till +3
	• <Spara> : Du kan spara skärmens status som du har ställt in genom att använda <Läge>→<Användare> OSD.
	• <Återställ> : Återställer lägesinställningar till fabriksstandard.

Strl	Du kan välja en skärmstorlek enligt motivtyp. När insignalen är PC-timing (D-Sub/HDMI) stöds inte <Zoom1>/<Zoom2>. • <Normal>-<Zoom1>-<Zoom2>-<16 : 9>-<Personlig>

MENY	BESKRIVNING
Position	Justera skärmens position om den inte är inriktad. För att justera väljer du i vilken riktning du vill flytta skärmen och trycker sedan upprepat på pilknappen som pekar i den riktningen.
Brusreducer.	När en punktlinje visas eller skärmen skakar kan du visa bilden i bättre kvalitet genom att aktivera brusreduceringen. När insignalen är PC-timing (D-Sub/HDMI) kan inte <Brusreducer.> användas.
Nivå, svart färg	Du kan välja svart signalstyrka för signalen efter insignalen. Om det är olämpligt för ingångssignalen kan de mörka partierna se otydliga eller suddiga ut. <Nivå, svart färg> kan bara ställas in för signalerna 480i och 576i RGB till [AV], [S-Video] och AV-timing (D-Sub)-lägen. • För [AV], [S-Video] och signalerna 480i och 576i för AV-timing (D-Sub). • <0 IRE> : Ställer in nivån för svärta till <0 IRE>. • <7,5 IRE> : Ställer in nivån för svärta till <7,5 IRE>. • För RGB-signal i läget <HDMI> • <Normal > : Används in normal miljö. • <Låg> : Används när mörka partier visas för ljust.
Skanna över	Med den här funktionen kan du beskära kanten på bilden om onödig information eller bilder visas i bildens kant. Detta stöds inte i lägena [AV] och [S-Video]. Detta stöds endast när insignalen är AV-timing(D-Sub) eller AV-timing(HDMI). Om <Skanna över> slås av kan det visas extra partier mot kanterna av bilden. Om så är fallet ska du avaktivera <Skanna över>.
Filmläge	Genom att använda det här läget kan du ange skärmläge optimerat för uppspelning av filmer. • <Av >-<Auto> <Filmläge> stöds bara för [AV], [S-Video], 480i och 576i för signalerna AV-timing (D-Sub).
PC	Eliminerar eller reducerar brus som orsakar instabil bildkvalitet, såsom skärmskakning. Om bruset inte försvinner med finjustering ska du justera frekvensen till max och sedan utföra finjustering igen. De här funktionerna är bara aktiverade för ingången för PC-timing (D-Sub/HDMI) för D-Sub-terminalen. Läs PC-timing (D-Sub/HDMI). • <Autojustering > : Används för att justera frekvens och fas för datorskärmen automatiskt. • <Grov > : Används för att justera frekvensen när vertikala linjer visas på PC-skärmen. • <Fin> : Används för att fininställa datorskärmen. • <Återställ> : Genom att använda den här funktionen kan du återställa PC-menyinställningar till fabriksstandard.
Zoom	Förstorar datorskärmen 2X, 4X eller 8X. Detta kan bara ändras när insignalen är PC-timing (D-Sub/HDMI).

3-5-3. Inställning

MENY	BESKRIVNING
Installera	För att hantera möjliga avvikelser i installationsplatsen kan du vända projicerade bilder vertikalt/horisontellt. • <Fram-golv >: Normal bild • <Fram-tak >: Horisontellt/vertikalt vänd bild • <Bak-golv>: Horisontellt vänd bild • <Bak-tak> : Vertikalt vänd bild
Lampläge	Används för att ställa in bildens ljusstyrka genom att ändra mängden ljus som genereras av lampan. • <Eko> : Det här läget är optimerat för skärmar som är mindre än 100 tum. Det här läget sänker lampans ljusstyrka och energiförbrukningen för att kunna förlänga lampans livstid, minska ljudnivån och energiförbrukningen. • <Normal> :Det här bildläget är det mest allmänna läget och fungerar oftast bra. • <Ljus >: Det här läget maximerar lampans ljusstyrka när omgivningsljuset är starkt. När lampans ljusstyrka ökar förkortas lampans livslängd, ljudnivån ökar och energiförbrukningen kan öka.
Auto-keystone	Om videoscener är förvridna eller lutade kan du kompensera för detta genom att ställa in funktionen <Auto-keystone> på <På> så att funktionen <V-keystone> automatiskt startar. • <Av >-<På>
Keystone	Om bilderna är förvrängda eller lutande, kan du kompensera genom att använda den vertikala/horisontella Keystone-funktionen. • <V-keystone> : När projektorbilden inte visas vertikalt på skärmen kan bilden kalibreras med funktionen <V-keystone>. • <H-keystone> :När projektorbilden inte visas horisontellt på skärmen kan bilden kalibreras med funktionen <H-keystone>. ✎ <Keystone>, som är en funktion för kalibrering av en skev bild, kan försämra bildkvaliteten när den är aktiverad. ✎ Ljudutgången för projektorn har stoppats tillfälligt medan keystone laddas. ✎ Funktionen <Keystone> justerar inte utseendet för skärmmenyer (OSD).
Bakgrund	Du kan ställa in bakgrunden projektorn visar när det inte finns någon signal från den externa enheten som är ansluten till projektorn. När projektorn tar emot en signal försvinner bakgrunden du har ställt in och projektorn visar en normal skärm. • <Logo > -<Blå > -<Svart >
Testmönster	Genereras av själva projektorn. Används för att optimera installationen för projektorn. • <Crosshatch> : Du kan kontrollera om bilden är förvriden eller het. • <Skärmstorlek> : Du kan se bildformatsstorlekar, såsom 1,3 : 1 eller 1,78: 1.

<table>
<tr><th>MENY</th><th>BESKRIVNING</th></tr>
<tr><td>Videotyp</td><td>
Om skärmvisningen blir onormal på grund av att projektorn inte hittar insignalstypen automatiskt i läget <PC> eller <HDMI> kan du ställa in ingångssignaltypen manuellt.

I läget för <PC> är <Videotyp> bara aktiverat om ingångssignalen är AV-timing (D-Sub). För en separat H/V-synk. är dock <Videotyp> bara aktiverat för signalerna 1280 x 720p 59,94 Hz/60 Hz.

I <HDMI>-läget är bara <Videotyp> aktiverat för signalerna 640x480p 59,94Hz/60 Hz och 1280x720p 59,94Hz/60 Hz.

• <Auto>-<RGB(PC)>-<RGB(AV)>-<YPbPr(AV)> : <PC>-läge
• <Auto>-<PC>-<AV> : <HDMI>-läge

<table>
<tr><th colspan="2">Användning</th><th>Färg, Skärpa,Ton</th><th>PC-meny och zoom</th></tr>
<tr><td>RGB(PC)</td><td>När du ansluter RGB-ut för en PC till uttaget D-Sub</td><td>Avaktivera</td><td>Aktivera</td></tr>
<tr><td>RGB(AV)</td><td>När du ansluter RGB-ut för en AV-enhet (STB, DVD, etc…) till uttaget D-Sub</td><td>Aktivera</td><td>Aktivera</td></tr>
<tr><td>YPbPr(AV)</td><td>När du ansluter YPbPr-ut för en AV-enhet (STB, DVD, etc…) till uttaget D-Sub</td><td>Aktivera</td><td>Avaktivera</td></tr>
<tr><td>PC</td><td>När du ansluter en PC till uttaget HDMI</td><td>Avaktivera</td><td>Aktivera</td></tr>
<tr><td>AV</td><td>När du ansluter en AV-enhet (STB, DVD, etc…) till uttaget HDMI</td><td>Aktivera</td><td>Avaktivera</td></tr>
<tr><td>Auto</td><td>Autoinställningar</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Textremsa</td><td>
Funktionen för <Textremsa> stöds när den externa analoga signalen (från antingen Video- eller S-Video-terminalen) innehåller undertext.

Funktionen <Textremsa> går inte att använda i <PC> (inklusive komponenter) eller <HDMI>.

Beroende på extern signal kan en ändring av kanalen eller inställningarna för <Fält> krävas.

Varje <Kanal> och <Fält> innehåller olika information. <Fält><2> innehåller ytterligare information som tillägg till informationen som finns i <Fält><1>.
(t.ex. Om engelsk undertext erbjuds i <Kanal><1>, kommer spansk undertext att erbjudas i <Kanal><2>.)

• <Textremsa> : <Av >-<På>
• <Läge> : <Textremsa>-<Text>
• <Kanal> : <1>-<2>
• <Fält> : <1>-<2>
</td></tr>
</table>

MENY	BESKRIVNING
Nätverk	Genom att ansluta en nätverkskabel mellan datorn och projektorn kan du använda följande tilläggs-funktioner. På datorn kan du kontrollera projektorns förhållanden (lampans livslängd, driftsfel, tempe-ratur) och fjärrstyra projektorns ström, ljusstyrka och slå på och av ljud. • <Nätverk> : <På >-<Av> • <IP-inställning> <Automatisk> : Tilldelar automatiskt IP-adress, Nätmask och Gateway. <Manuellt> : Gör det möjligt för dig att manuellt ange IP-adress, Nätmask och Gateway. • <Server-IP-inställning> : Gör det möjligt för dig att ange serverns IP-adress. Fjärrkontroll : Navigera mellan alternativen med knapparna ◀ / ▶. Mata in värden med knapparna ▲ / ▼. Om du vill använda nätverksfunktionen måste <Nätverk> ställas in till <På>. Om nätverksanslutningen misslyckas anger du IP-adressen för serverdatorn under <Server-IP-inställning>.
Återställ	Genom att använda den här funktionen kan du återställa menyinställningar till fabriksstandard. • <Fabriksstandard> : Återställer inställningarna till fabriksstandard. • <Återställ filtertid> : Återställer filtertiden.

3-5-4. Alternativ

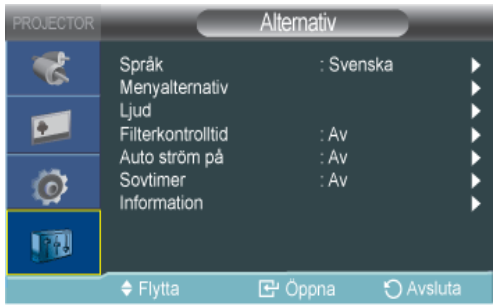

MENY	BESKRIVNING
Språk	Du kan välja vilket språk som ska användas för menyskärmen.
Menyalternativ	• <Position> : Du kan flytta menypositionen uppåt/nedåt/åt vänster eller höger. • <Transparens > : Du kan ställa in menytransparansen. • < Hög>-<Medium >-<Låg>-<Matt> • <Visa tid > : Du kan ställa in menytiden. • <5 sek.>-<10 sek.>-<30 sek.>-<60 sek.>-<90 sek.>-<120 sek.>-<Påslagen>
Ljud	Ändrar balansen för höger och vänster ljud och equalizer för 3W-stereohögtalaren som är inbyggd i projektorn. • <Balans>-<100Hz>-<300Hz>-<1kHz>-<3kHz>-<10kHz>

MENY	BESKRIVNING
Filterkontrolltid	Anger kontrollperiod för filtret. (Enhet:timme) • <Av>-<100>-<200>-<400>-<800> Om användningstiden för filtret är större än filtrets kontrollperiod visas ett meddelande om filterkontroll i en minut när projektorn slås på. Meddelande om filterkontroll: <Kontrollera filtret och vid behov, rengör det eller byt ut det.>
Auto ström på	Med Auto ström på slås den automatiskt på om strömmen kopplas in till projektorn, utan att du behöver trycka på strömknappen. • <Av >-<På>
Sovtimer	Med Sovtimer På stängs projektorn av automatiskt om det inte finns någon insignal under en angiven tidsperiod. (Under den tiden får ingen knapp tryckas in, varken på fjärrkontrollen eller ovanpå projektorn) • <Av> - <10 Min.> - <20 Min.> - <30 Min.>
Information	Du kan kontrollera signaler för extern källa, bildinställningar och datorbildsjustering.

3-6-1. Hantering med webbläsaren

Webbläsaren låter dig övervaka och kontrollera en projektor från en dator utan att installera någon programvara. Innan du kan använda webbläsaren måste du ansluta projektorn till ditt nätverk. För anvisningar om hur du ansluter till ett nätverk, se avsnitt 2-20, Ansluta till ett nätverk.

För att styra flera projektorer från en dator, installera och kör Samsung Projector Manager. .

För information om Samsung Projector Manager, gå till 3-6-2.

Kontrollera nätverksanslutningen mellan datorn och projektorn före anslutning till webbläsaren. Om nätverksanslutningen (se avsnitt 2-20, Ansluta till ett nätverk) har misslyckats kanske inte webbläsarens fönster är tillgängligt för användning.

- Om du vill använda webbläsaren måste datorn uppfylla följande minimala systemkrav:
  - <RAM>: Mer än 10 MB
  - <Hard Disk>: Mer än 10 MB
  - Skärmupplösning: Mer än 640 x 480
  - OS som stöds: Microsoft Windows XP, Windows Vista
  - Webbläsare: Microsoft Internet Explorer 6 eller senare, Netscape Navigator 9 eller senare, Mozilla FireFox 3.0.x eller senare, Google Chrome.

1. Anslutning

- Ange projektorns IP-adress i webbläsarens adressfält.

  Du kan se projektorns IP-adress genom att trycka på knappen Menu och välja Setup>Network>IP Setting.

- Fönstret Network Projector visas. För information om kontrollalternativen i fönstret Network Projector, se artiklarna under avsnitt 3-5, Använda skärminställningsmenyn.
- Vissa funktioner som listas i "Använda skärminställningsmenyn" kan inte användas i webbläsaren, på grund av begränsningar i fjärrkontrollen av nätverket.

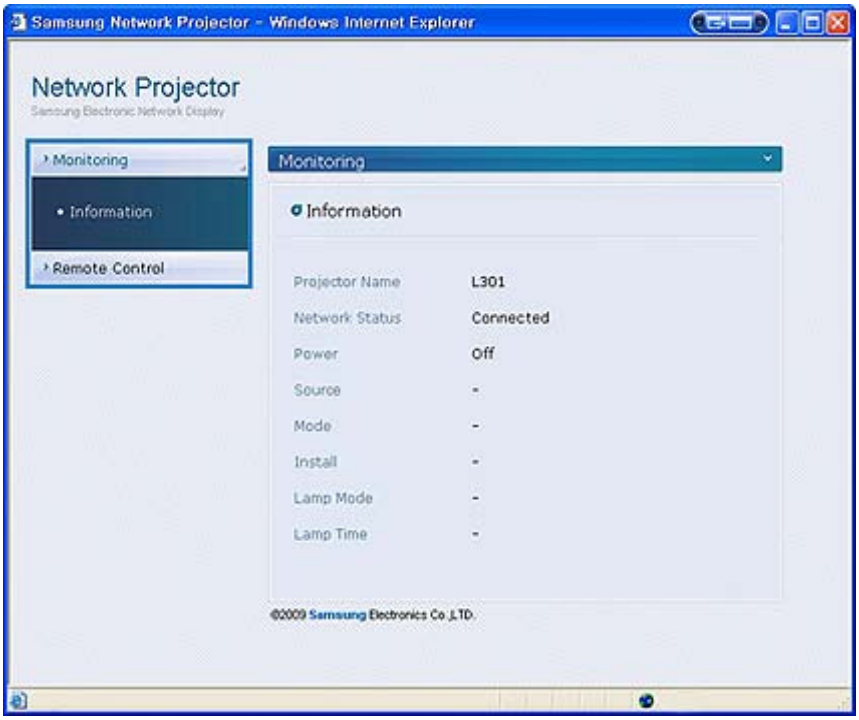

3-6-2. Projektorhantering med datorprogramvara

Du kan övervaka och kontrollera mer än en projektor med Samsung Projector Manager

- Om du vill använda Samsung Projector Manager måste datorn uppfylla följande minimala systemkrav:
  - <RAM>: Mer än 10 MB
  - <Hard Disk>: Mer än 10 MB
  - Skärmupplösning: Mer än 640 x 480
  - OS som stöds: Microsoft Windows XP, Windows Vista

1. Installera Samsung Projector Manager
   - Klicka på 'Samsung Projector Manager' på den medföljande CD-skivan.
   - Installera i enlighet med anvisningarna som visas på datorskärmen.
2. Köra Samsung Projector Manager
   När installationen av Samsung Projector Manager och nätverksinställningar för projektorn har slutförts är Samsung Projector Manager tillgänglig för användning.
   - Klicka på Start > Samsung Projector > Samsung Projector Manager

   - Fönstret <Projector Remote Controller> visas.

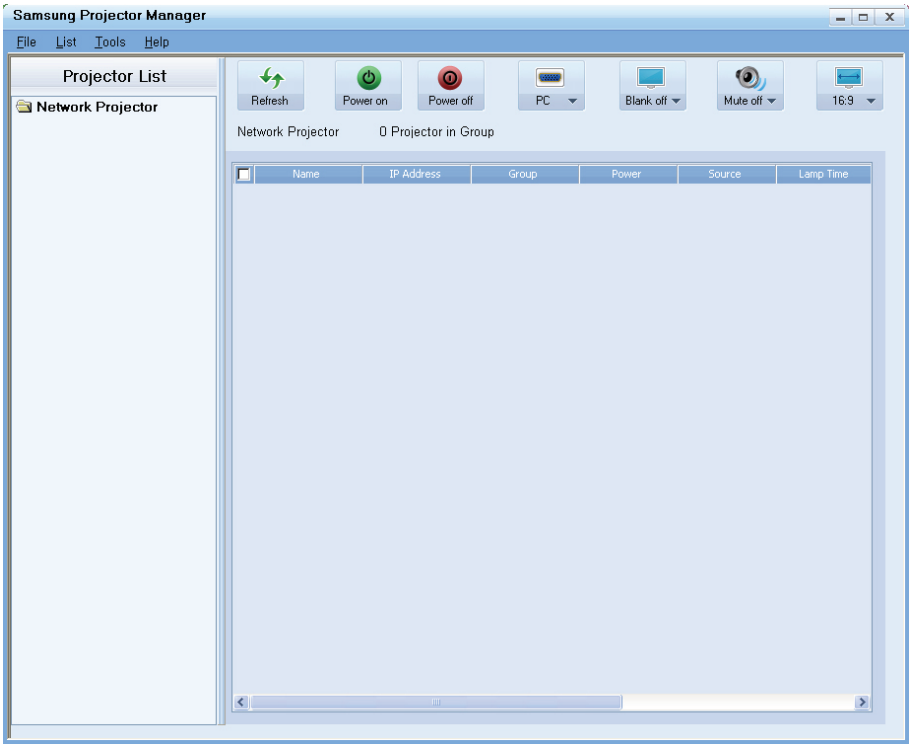

3. Använda Samsung Projector Manager
   - Projektorgruppering och registrering
     - Om du vill söka bland projektorer som är anslutna till datorn automatiskt trycker du på Tool > Auto Search
     - Om du vill gruppera eller direkt registrera projektorer väljer du List>Projector, högerklickar över Network Projector

under Projector List och väljer sedan Add Projector.

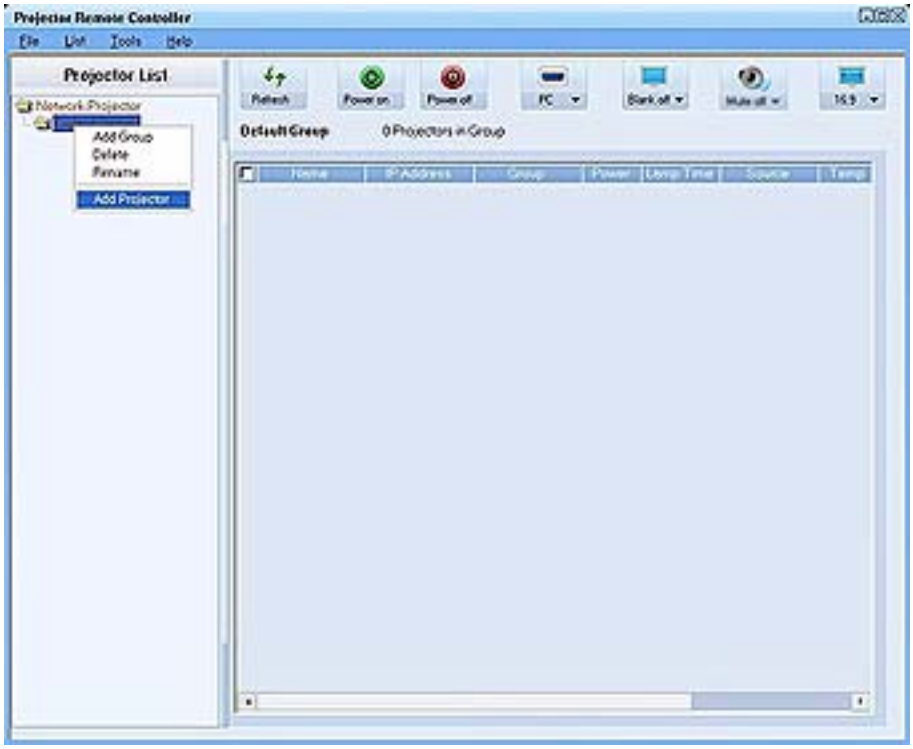

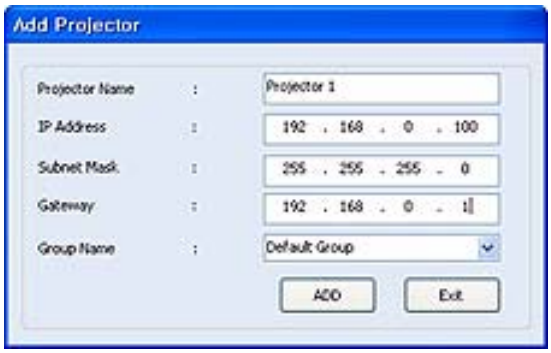

- Ange Projector Name, IP Address och Group Name för att registrera och tryck sedan på ADD.

  En grupp vars namn inte anges kommer automatiskt att få namnet 'Default Group.' Om du vill ta bort och/eller döpa om en registrerad projektor högerklickar du på den och väljer Delete och/eller Rename.

  Om en projektor inte visas i projektorlistan efter registreringen ska du kontrollera om nätverksanslutningen (se 2-20 Ansluta till ett nätverk) och nätverksinställningarna (se 3-5-3, Setup > Network) är korrekt konfigurerade.

  För att spara eller ladda registrerad projektorinformation, väljer du File → Export Config/Import Config.

- Projektorhantering

- Du kan kontrollera en projektors lampstatus, temperatur, användning, fel etc. i realtid.

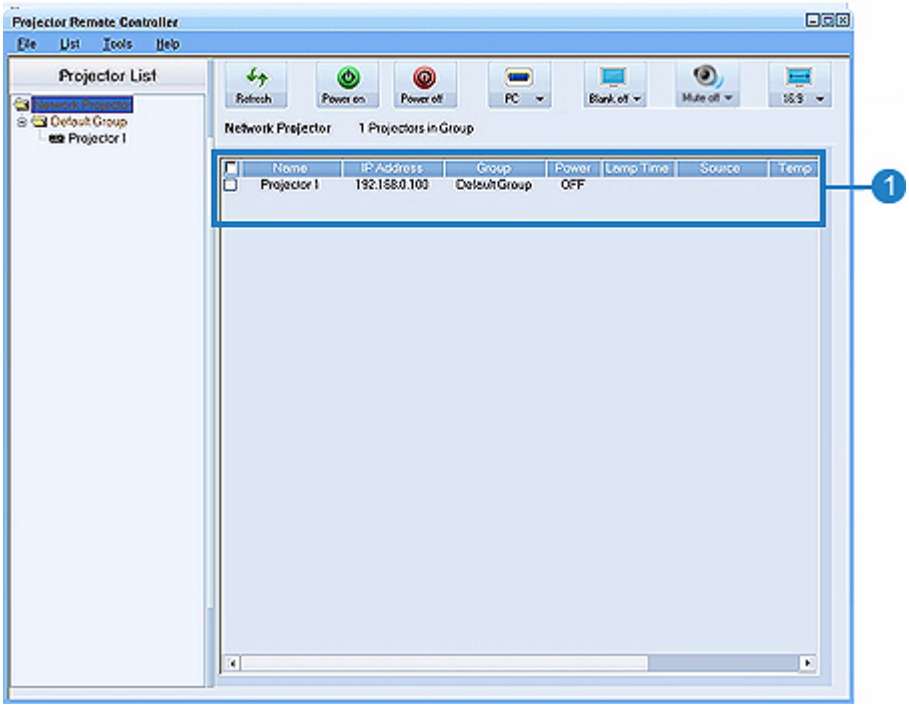

1 : Du kan visa en projektors Name, IP Address, Group, Power On/Off status, LAMP lifespan, användningsfel (representeras av ikoner), etc i realtid.

Samsung Projector Manager visar ikoner som indikerar en projektors status. Ikonerna listas i tabellerna nedan. Om ikonerna indikerar ett problem med projektorn, se Åtgärda indikeringsproblem i avsnitt 3-4, Lysdiodsindikeringar.

- Varnings- och felstatusikoner

IKONER	STATUS	STATUS	ÅTGÄRDER
	Varning	Linsskyddet har inte öppnats helt.	Se Åtgärd 3 i Åtgärda indikeringsproblem.
	Fel	Lampskyddet som täcker lampenheten är inte ordentligt stängt.	Se Åtgärd 2 i Åtgärda indikeringsproblem.
	Fel	Lampan fungerar inte normalt.	Se Åtgärd 6 i Åtgärda indikeringsproblem.
	Fel	Lampan har nått slutet av sin livslängd.	Lampan behöver bytas.

IKONER	STATUS	STATUS	ÅTGÄRDER
	Fel	Kylfläkt 1 fungerar inte som den ska.	Se Åtgärd 1 i Åtgärda indikeringsproblem.
	Fel	Kylfläkt 2 fungerar inte som den ska.	
	Fel	Kylfläkt 3 fungerar inte som den ska.	
	Fel	Kylfläkt 4 fungerar inte som den ska.	
	Fel	Kylfläkt 5 fungerar inte som den ska.	
	Fel	Kylfläkt 6 fungerar inte som den ska.	
	Varning	Projektorns invändiga temperatur har stigit över gränsvärdet.	Se Åtgärd 5 i Åtgärda indikeringsproblem.
	Fel	Projektorns invändiga temperatur har stigit över gränsvärdet.	Se Åtgärd 5 i Åtgärda indikeringsproblem.
	Fel	Projektorns invändiga temperatur har stigit över gränsvärdet.	Se Åtgärd 5 i Åtgärda indikeringsproblem.
	Varning	Luftfiltret har nått slutet av sin livslängd.	Luftiltret behöver bytas.
	Varning	Luftfiltret har satt igen med damm.	Luftiltret behöver rengöras.
	Fel	Luftfiltret har satt igen med damm.	Luftiltret behöver rengöras.

Statusikone för temperaturnivå

IKONER	STATUS	STATUS	ÅTGÄRDER
	Temperaturstatus	Projektorns invändiga temperatur är normal. (standbyläge)	Den är normal.
	Temperaturstatus	Projektorns invändiga temperatur är normal. (låg)	Den är normal.
	Temperaturstatus	Projektorns invändiga temperatur är normal. (medium)	Den är normal.
	Temperaturstatus	Projektorns invändiga temperatur är normal. (lite högre)	Den är normal.
	Temperaturstatus	Projektorns invändiga temperatur är högre än gränsvärdet.	Se Åtgärd 4 i Åtgärda indikeringsproblem.
	Temperaturstatus	Projektorns invändiga temperatur är för hög. Projektorn slås av automatiskt.	Se Åtgärd 5 i Åtgärda indikeringsproblem.

- Hantera projektorerna

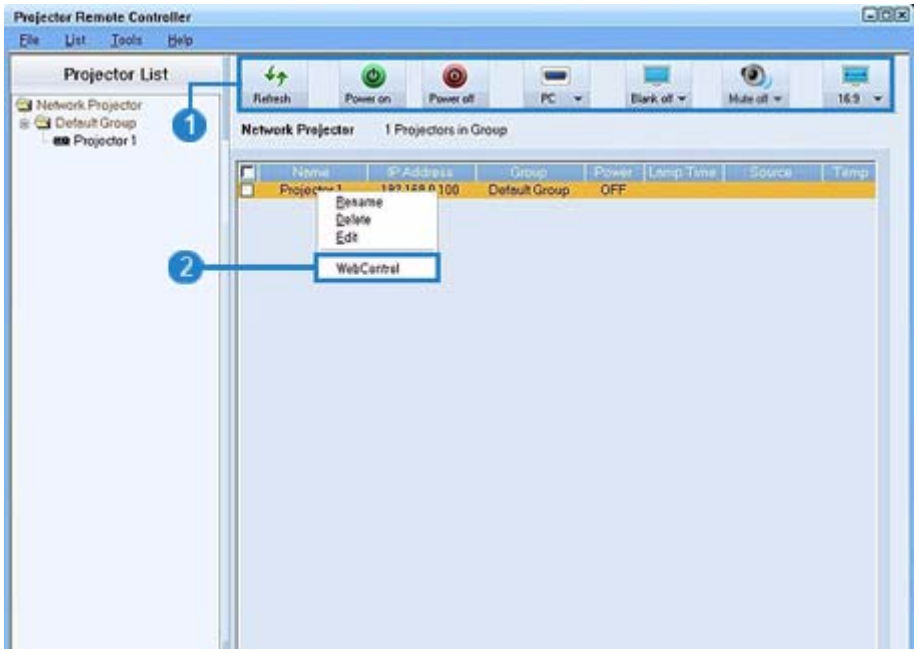

1 : Använda ikonerna i Projector List (bara tillämpligt för 'V'-markerade projektorer i övervakningsfönstret)



(Refresh): Uppdaterar status för en projektor.

(Power On): Slår på strömmen för en projektor.

(Power Off): Slår av strömmen för en projektor.

(Switch Source): Väljer källa från HDMI, S-VIDEO, AV, PC, MP.



(Blank On/Off): Slår på/av skärmen på en projektor.



(Mute On/Off): Slår på/av tyst läge för projektorn.

(Adjust Aspect Ratio): Justerar bildförhållanden för en projektor till antingen 16:9 eller 4:3.

Om produkter inte erbjuder medieuppspelning är MP-källan inte tillgänglig.

2 : Ansluta Web browser från Samsung Projector Manager

Genom att ansluta webbläsaren i Samsung Projector Manager, kan du använda flera olika funktioner. För att verkställa en anslutning för webbläsaren väljer du en projektor att ansluta till och högerklickar sedan för att välja "Web browser".

Om anslutningen för webbläsaren misslyckas kan du kontrollera om nätverksanslutningen (se avsnitt 2-20, Ansluta till ett nätverk) och nätverksinställningarna (se 3-5-3, Setup > Network) är korrekt konfigurerade.

Om du använder en projektor med både Samsung Projector Manager och Web browser samtidigt kan det göra att datorn blir långsam eller att det inträffar fel.

- Använda funktionen Schedule(Schema)
  Använd funktionen Schedule för att hantera projektorerna på ett effektivare sätt.
  Om du väljer List>Schedule, visas följande fönster.

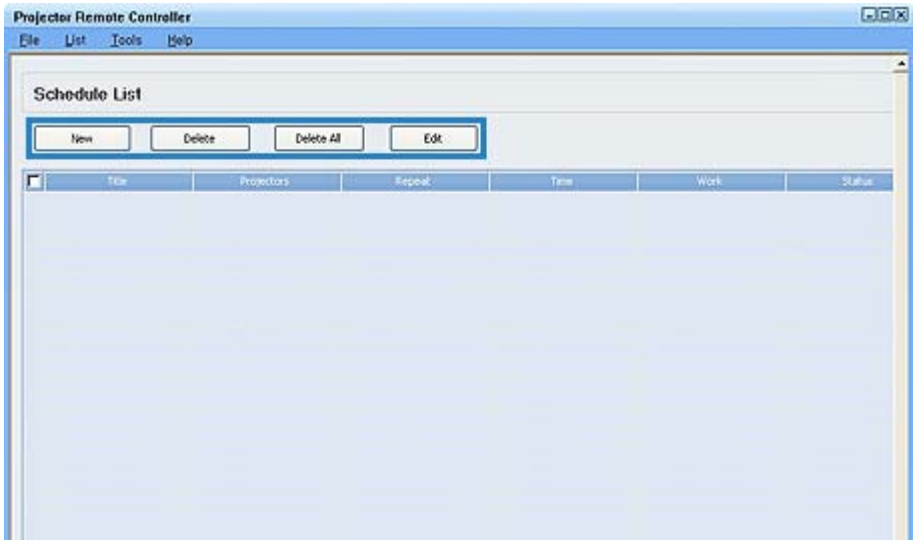

  Skärmen har fyra knappar:
  - New : Skapar en projektor för att göra ett Schedule.
  - Delete : Tar bort schemat för en vald projektor.
  - Delete All: Tar bort schemat för alla projektorer.
  - Edit: Redigerar schemat för en vald projektor.

- Registrera ett New Schedule(Nytt schema)
  Följ stegen nedan för att registrera dig för ett nytt schema:
  1. Tryck på knappen New. Skärmen New Schedule visas.

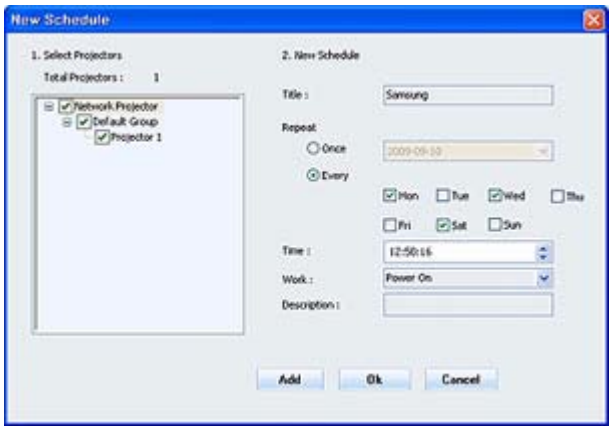

  2. Välj projektorerna som ska användas för det nya schemat fill fältet från Select Projectors. När du väljer en projektor visas en bockmarkering i kryssrutan till vänster.
  3. Ställ in det nya schemat för Title, Repeat, Time, och Work, och ange Description för schemat.Förklaringar för var och en av termerna ges nedan.
  -Title : Anger namnet på ett schema
  -Repeat : Anger upprepning för schemat (Once - verkställs bara en gång, Every - anger ett repetitionsdatum)
  -Time : Fastställer tiden för vilken ett schema verkställs
  -Work : Ställer in Source switch eller Power On/Off
  -Description : Visar en detaljerad beskrivning av ett schema
  4. Efter att du har angett all information trycker du på ADD.
  Du kan visa registreringshistoriken för ett schema. Du kan även visa status för ett schema. Statuskoderna finns nedan:
  -Complete: Schema klart.
  -Waiting: Schema väntar fortfarande på verkställande.
  -Running: Repeterat schema körs.

- För att spara eller ladda registrerat schema väljer du File → Export Config/Import Config.
- Om du vill använda ett schema som har laddats via importkonfiguration ska du ladda projektorinformationen i förväg.

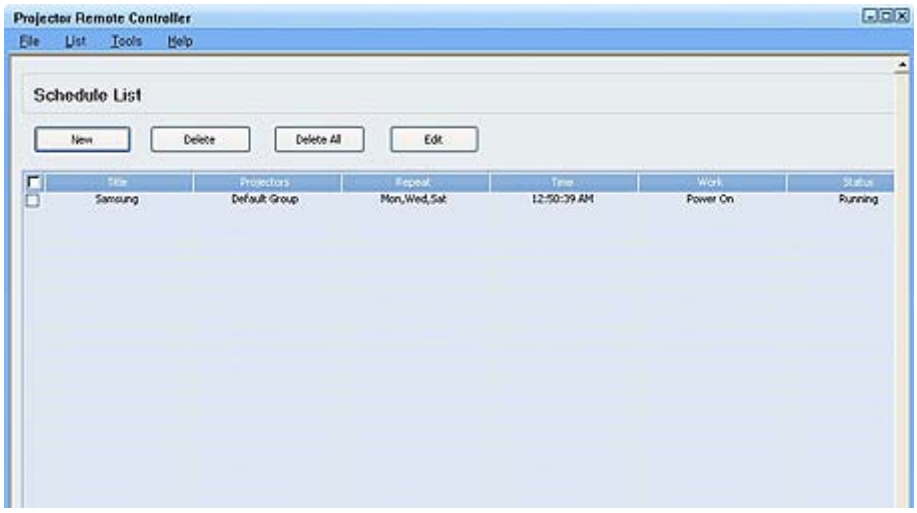

- Andra inställningar

  Verktygsvalet i menyfältet innehåller två menyalternativ, lösningar för att konfigurera skärm och Alternativ.

  - Lösningar för att konfigurera skärm

  Med lösningarna för att konfigurera skärm kan du välja ett alternativ som ska visas på skärmen för övervakningsfönstret. Efter att du har valt alternativet kan du ställa in visningsprioritet för alternativet genom att flytta det uppåt eller nedåt i listan över alternativ du har valt för skärmen.

  - Alternativ

  Kör automatiskt– När en dator slås på kommer Samsung Projector Manager att slås på automatiskt.

  Minimera till systemfältet – Samsung Projector Manager minimeras till systemfältet.

  Filen innehåller två val.

  - File> Export Config : Sparar alla konfigurerade inställningar under Samsung Projector Manager med önskade filnamn enligt överensstämmande mappar.

  - File> Import Config : Importerar en sparad konfigurationsfil. Ställer in Samsung Projector Manager till sparade inställningar.

4 Felsökning

4-1 Innan du begär service

Kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår ska du kontakta närmaste Samsung Electronics servicecenter.

	Symptom	Felsökning
Installation och anslutning	Ingen ström.	Kontrollera nätsladdens anslutningar.
	Jag vill installera min projektor i taket.	Stöd för takmontering säljs separat. Kontakta din lokala produktleverantör.
	Kan inte välja en extern källa.	Se till att videoanslutningskablarna eller kablarna är korrekt anslutna till lämplig port. Om enheten inte är korrekt ansluten kan den inte väljas.
Meny och fjärrkontroll	Fjärrkontrollen fungerar inte.	Kontrollera att rätt extern källa är vald. Kontrollera batteriet i fjärrkontrollen. Om det är något fel med batteriet ska du byta ut det mot ett nytt av rekommenderad storlek. Rikta fjärrkontrollen mot sensorn på baksidan av enheten inom ett avstånd som inte överskrider 7 meter. Avlägsna föremål mellan fjärrkontrollen och produkten. Direktljus från 3-vägs glödlampor eller annan ljusutrustning på projektorns sensor kan påverka känsligheten och göra att fjärrkontrollen inte fungerar som den ska. Kontrollera om fjärrkontrollens batterifack är tomt. Kontrollera att indikatorn på projektorns ovansida är påslagen.
	Jag kan inte välja en meny.	Kontrollera om menyn är gråmarkerad. En gråmarkerad meny är otillgänglig.

	Symptom	Felsökning
Skärm och extern källa	Jag kan inte se bilderna.	Se till att strömsladden till projektorn är ansluten. Kontrollera att rätt ingångskälla är vald. Kontrollera att anslutningarna är rätt inkopplade till portarna på projektorns baksida. Kontrollera fjärrkontrollens batterier. Kontrollera att inställningarna för <Color>, <Brightness> inte ligger under nedre gränsvärdet.
	Dålig färg.	Justera <Ton> och <Kontrast>.
	Bilderna är inte tydliga.	Justera fokus. Kontrollera om projektionsavståndet antingen är för långt borta eller för nära skärmen.
	Konstigt ljud.	Om det inträffar ett konstigt ljud ska du kontakta vårt service-center.
	Lysdioden tänds.	Se Korrigerande åtgärder enligt lysdiodsindikationer (3-4).
	Linjer visas på skärmen.	Det kan uppstå brus på skärmen vid användning av datorn. Justera frekvensen (uppdateringsfrekvensen) på skärmen.
	Ingen extern enhetsskärm visas.	Kontrollera användningsstatus för den externa enheten och kontrollera om inställningsalternativen, såsom <Ljusstyrka> och <Kontrast> har ändrats korrekt i kommandofönstret för <Läge> på projektormenyn.
	Endast den blå skärmen visas.	Se till att ansluta korrekt till externa enheter. Kontrollera anslut-ningskablarna igen.
	Skärmen visas i svartvitt eller en annorlunda färg eller så är skärmen för mörk eller för ljus.	Enligt vad som anges ovan ska du kontrollera inställningsalter-nativen, såsom <Brightness>, <Contrast> och <Color> på menyn. Om du vill återställa de olika inställningarna till fabriksstandard kör du <Fabriksinställningar> från menyn.

	Symptom	Felsökning
Nätverk	Webbläsaren startar inte.	Kontrollera systemkraven för datorn du ska ansluta till Web webbläsaren.
	Webbläsaren ansluter inte till projektorn.	1. Kontrollera om strömkabeln är ansluten till projektorn (se Avsnitt 2-11, Ansluta strömmen) 2. Kontrollera om nätverksmiljön för dator och projektor är korrekta (se avsnitt 2-20 Ansluta till ett nätverk) 3. Kontrollera om rätt nätverkskort används för datorn som har valts när datorn (servern) har mer än två nätverkskort.
	Installationen av Samsung Projector Manager har misslyckats.	Kontrollera systemkraven för Samsung Projector Manager' för datorerna.
	Projektorn går inte att ansluta till Samsung Projector Manager.	1. Kontrollera om <IP-inställning> och nätverksanslutningen mellan dator och projektor är korrekta. 2. Om <IP-inställning> för projektorn är inställda på <Automatisk>, ska du kontrollera om datorn och projektorn delar samma nätverk. Om det inte är samma nätverk konfigurerar du IP-adressen för serverdatorn med alternativet <Server-IP-inställning>. 3. Kontrollra om projektorns åtkomst har spärrats av datorns Windows-brandvägg. 4. Om anslutningsproblemen för Samsung Projector Manager kvarstår kan du ta bort och installera om programmet.
	Jag vill ta bort Samsung Projector Manager.	Samsung Projector Manager kan tas bort med alternativet [Add or Remove Programs] (Lägg till eller ta bort program). Följ stegen nedan för att ta bort Samsung Projector Manager: 1. Välj [Control Panel](Kontrollpanelen) från [Start]-menyn. (Windows XP) 2. Kör [Add or Remove Programs](Lägg till eller ta bort program) 3. Välj Samsung Projector Manager under [Add or Remove Programs](Lägg till eller ta bort program) och klicka på [Change/Remove](Ändra/Ta bort). 4. Välj "Yes(Ja)" för att starta borttagningen. 5. Följ de tilläggsanvisningar som visas på skärmen.

5 Mer information

5-1 Specifikationer

MODELL		SP-L301	SP-L331	SP-L351
Panel	Storlek	0,63" 3P LCD	0,63" 3P LCD med MLA	
	Upplösning	XGA (1024 x 768)		
Bildförhållande		4:3		
Ström	Strömförbrukning	290 W (Standby : under 1W)		
	Spänning	100~240V AC, 50/60Hz		
Lampa	Strömförbrukning	220W (Normal : 200W, Eko : 152W)		
	Livstid	2000 timmar (Eko : 2500 timmar)		
Mått		291 x 289 x 127 mm		
Vikt		3,8 Kg		
Nyckelfunktioner	Ljusstyrka	3.000 ANSI	3.300 ANSI	3.500 ANSI
	Kontrast	500 :1	400 :1	400 :1
	Skärmstorlek (Diagonal)	Diagonalt 40 tum ~ 300 tum		
	Projektionsintervall	1 m ~ 10 m		
	Keystone	Auto : Vertikal (±30˚)/Manual: Vertikal (±30˚), Horisontal (±30˚)		
	Nätverk	RJ 45		
	Zoomning	Manuell		
	Fokusering	Manuell		
	Lins	F=1,65~1,93, f=18,5 mm~22,5 mm		
	Zoomförhållande	1:1,2		
Ingångssignal	D-Sub 15p	Analog RGB, analog YPbPr		
	HDMI	Digital RGB, digital YCbCr		
	Mini DIN x 1	S-Video		
	RCA x 1	Composite video		
Högtalare		3W x 2 (Stereo)		
Användarmiljö	Temperatur och luftfuktighet	Drifts- temperatur: 5 ˚C ~ 35 ˚C (41 ˚F ~ 95 ˚F), Luftfuktighet 20 % ~ 80 % (Icke-kondenserande)		
		Förvarings- temperatur: -10 ˚C ~ 60 ˚C (-14 ˚F ~ 140 ˚F), Luftfuktighet 10 % ~ 90 % (Icke-kondenserande)		
Ljud		Eko : 30dB, Normal: 32dB, Ljus: 35dB		

Den här utrustningen av klass B är utformad för hemmabruk och kontorsbruk. Utrustningen har registrerats enligt EMI för privat bruk. Den kan användas inom alla områden. Klass A är för kontorsbruk. Klass A är för butiker medan klass B avger mindre elektromagnetisk strålning än klass A.

LCD-panelen som används i LCD-projektorn innehåller hundratusentals små pixlar. Precis som andra bildvisningsenheter kan LCD-panelen har döda pixlar som inte fungerar. Det finns strikta regler för hur många döda pixlar en LCD-panel får innehålla. När vi levererar håller vi oss till standarder från LCD-panelstillverkare och oss själva. Även om skärmen har några döda pixlar påverkar det inte helhetsupplevelsen och livslängden för produkten.

5-2 RS-232C kommandotabell

Kommunikationsformat (följer RS232C-standard)

- Baudhastighet: 9.600 bps
- paritet: Ingen
- Databit: 8, stoppbit : 1
- Flödeskontroll: Ingen

Serial Communication Protocol

1. Command Packet Structure [7 byte]

0x08	0x22	cmd1	cmd2	cmd3	värde	CS

- Ett kommandopaket som innehåller totalt 7 byte.
- De två byte 0x08 och 0x22 anger att paketet är avsett för seriekommunikation.
- Följande 5 byte representerar ett fördefinierat kommando som kan anges av användaren.
- Den sista byten är kontrollsumman som kontrollerar giltigheten för aktuellt paket.

- Rubrik [2 byte]: Fördefinierade värde, fast som 0x08 och 0x22.
- Cmd1 [1 byte]: Det första värdet i en kod som är angivet i kommandolistan (hexadecimal)
- Cmd2 [1 byte]: Det andra värdet i en kod som är angivet i kommandolistan (hexadecimal)
- Cmd3 [1 byte]: Det tredje värdet i en kod som är angivet i kommandolistan (hexadecimal)
- Värde [1 byte]: Inmatningsparameter för kommandot (standard: 0) (decimal)
- CS [1 byte]: Kontrollsumma (2:ans komplement av summan för alla värden förutom CS-värdet.)

2. Response Packet Structure [3 byte]

1. Lyckades

0x03	0x0C	0xF1

2. Misslyckades

0x03	0x0C	0xFF

- När det mottagna paketet från en extern enhet har ett giltigt värde skickas ett Lyckades-paket Om inte skickas ett Misslyckades-paket.
- Ett Misslyckades-paket skickas om:
  - Den mottagna paketlängden inte är lika med 7 byte.
  - 2-byte paketets rubrikvärde inte är lika med 0x08, 0x22.
  - Kontrollsumman är felaktig.
- Felsökning av en extern enhet
  - En extern enhet klassificerar paketet som Misslyckades om den inte tar emot ett Lyckades-paket inom 100ms.

Kommandotabell

KONTROLLPOST				CMD1	CMD2	CMD3	VÄRDE
Allmänt	Strömför-brukning	Strömförbr-ukning	Visas på skärmen / Power On	0x00	0x00	0x00	0
			OK				1
			Avbryt				2
			Direct Power Off				3
	Volym	Direct		0x01	0x00	0x00	(0~100)
		Kontinuerligt	Upp			0x01	0
			Ned			0x02	0
	Mute		På	0x02	0x00	0x00	0
			Av				1
	Blank		På	0x03	0x00	0x00	0
			Av				1
	Stillbild		På	0x04	0x00	0x00	0
			Av				1
Ingångar	Källa	AV	AV	0x0A	0x00	0x01	0
		S-Video	S-Video			0x02	0
		PC	PC			0x03	0
		HDMI	HDMI			0x04	0

KONTROLLPOST				CMD1	CMD2	CMD3	VÄRDE
Bild	Läge	Standard		0x0B	0X00	0x00	0
		Presentation					1
		Text					2
		Film					3
		Spel					4
		Användare					5
	Kontrast	0~100			0X02	0x00	(0~100)
	Ljusstyrka	0~100			0X03	0x00	(0~100)
	Skärpa	0~100			0X04	0x00	(0~100)
	Färg	0~100			0X05	0x00	(0~100)
	Ton (G/R)	G50 / R50			0x06	0x00	(0~100)
	Färgtempe-ratur	9300K			0x0A	0x00	1
		8000K					2
		6500K					3
		5500K					4
	WB	R offset			0x0B	0x00	(0~100)
		G offset				0x01	(0~100)
		B offset				0x02	(0~100)
		R gain				0x03	(0~100)
		G gain				0x04	(0~100)
		B gain				0x05	(0~100)

KONTROLLPOST				CMD1	CMD2	CMD3	VÄRDE
Bild	Gamma	-3~3		0x0B	0x0C	0x00	(0~6)
	Spara	Visas på skärmen			0x0D	0x00	0
		OK					1
		Avbryt					2
		Direktspara					3
	Återställ				0x0E	0x00	0
	Strl	Normal			0x0F	0x00	0
		Zoom1					1
		Zoom2					2
		16:9					3
		Personlig					4
	Personlig	Top	Minska			0x01	0
			Öka				1
		Bottom	Minska			0x02	0
			Öka				1
		Left	Minska			0x03	0
			Öka				1
		Right	Minska			0x04	0
			Öka				1
	Brusreducer.	Av			0x10	0x00	0
		På					1
	Nivå, svart färg	0 IRE/NOR-MAL			0x11	0x00	0
		7,IRE/Låg					1
	Skanna över	Av			0x12	0x00	0
		På					1
	Filmläge	Av			0x13	0x00	0
		På					1
	PC	Autojustering			0x14	0x00	0
		Grov	Upp		0x15	0x00	0
			Ned				1
		Fin	Upp		0x16	0x00	0
			Ned				1
		Återställ	Visas på skärmen		0x17	0x00	0
			OK				1
			Avbryt				2
			Direkt åter-ställning				3

KONTROLLPOST				CMD1	CMD2	CMD3	VÄRDE
Bild	Zoom	x1		0x0B	0x18	0x00	0
		x2					1
		x4					2
		x8					3
		Vänster			0x19	0x00	0
		Höger					1
		Upp					2
		Ned					3
	Horizontal Position	Kontinuerligt	Vänster	0x0B	0x1A	0x00	0
			Höger				1
	Vertical Position	Kontinuerligt	Ned		0x1B	0x00	0
			Upp				1

KONTROLLPOST				CMD1	CMD2	CMD3	VÄRDE
Inställning	Installera	Fram-golv		0x0C	0x00	0x00	0
		Fram-tak					1
		Bak-golv					2
		Bak-tak					3
	Lampläge	Eko			0x01	0x00	0
		Normal					1
		Ljus					2
	Keystone	V-keystone	-50~50		0x02	0x00	(0~100)
		H-keystone	-50~50			0x01	(0~100)
		Auto-key-stone	Av			0x02	0
			På				1
	Bakgrund	Logo			0x03	0x00	0
		Blå					1
		Svart					2
	Testmönster	Crosshatch			0x04	0x00	0
		Skärmstorlek					1
		Pattern Off					2
	Videotyp	Auto			0x05	0x00	0
		RGB(PC)					1
		RGB(AV)					2
		YCbCr(AV)					3
		PC					4
		AV					5
	Återställ	Fabriksstan-dard	Visas på skärmen		0x06	0x00	0
			OK				1
			Avbryt				2
			Direkt fabriksåters-tällning				3
		Återställ fil-tertid	Visas på skärmen			0x01	0
			OK				1
			Avbryt				2
			Direktåter-ställ filtertid				3
	Textremsa	Textremsa	Av		0x07	0x00	0
			På				1
		Läge	Textremsa			0x01	0
			Text				1
		Kanal	1			0x02	0

KONTROLLPOST				CMD1	CMD2	CMD3	VÄRDE
Inställning	Nätverk	Nätverk	Av	0x0E	0x01	0x00	0
			På				1
		IP-inställning	Automatisk		0x02	0x00	0
			Manuellt				1
			IP-inställning		0x03	0x00	0~255
						0x01	0~255
						0x02	0~255
						0x03	0~255
			Nätmask		0x04	0x00	0~255
						0x01	0~255
						0x02	0~255
						0x03	0~255
			Gateway		0x05	0x00	0~255
						0x01	0~255
						0x02	0~255
						0x03	0~255
		Server-IP-inställning	Server-IP-inställning		0x06	0x00	0~255
						0x01	0~255
						0x02	0~255
						0x03	0~255

KONTROLLPOST				CMD1	CMD2	CMD3	VÄRDE
Alternativ	Språk	English		0x0D	0x00	0x00	0
		Deutsch					1
		Nederlands					2
		Español					3
		Français					4
		Italiano					5
		Svenska					6
		Português					7
		Русский					8
		???					9
		???					10
		Türkçe					11
		???					12
	Menyalterna-tiv	Position	Vänster		0x01	0x00	0
			Höger				1
			Upp				2
			Ned				3
		Transparens	Hög		0x02	0x00	0
			Medium				1
			Låg				2
			Matt				3
		Visa tid	5 sek.		0x03	0x00	0
			10 sek.				1
			30 sek.				2
			60 sek.				3
			90 sek.				4
			120 sek.				5
			Påslagen				6

KONTROLLPOST				CMD1	CMD2	CMD3	VÄRDE
Alternativ	Ljud	Balans	Upp	0x0D	0x04	0x00	0
			Ned				1
		100Hz	Upp			0x01	0
			Ned				1
		300Hz	Upp			0x02	0
			Ned				1
		1KHz	Upp			0x03	0
			Ned				1
		3KHz	Upp			0x04	0
			Ned				1
		10KHz	Upp			0x05	0
			Ned				1
	Filterkontroll-tid	Av			0x05	0x00	0
		100					1
		200					2
		400					3
		800					4
	Auto ström på	Av			0x06	0x00	0
		På					1
	Sovtimer	Av			0x07	0x00	0
		10 Min.					1
		20 Min.					2
		30 Min.					3
	Information				0x08	0x00	0

5-3 Kontakta SAMSUNG WORLDWIDE

• Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta SAMSUNG Support.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx
LATIN AMERICA		
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin
EUROPA		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (holländ-ska) http://www.samsung.com/be_fr (fran-ska)
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG(800-726786)	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr

EUROPA		
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864,€ 0.14/ Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0,08/ min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk
CIS		
BELARUS	810-800-500-55-500	
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA	00-800-500-55-500	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
HONG KONG	3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	3030 8282 1-800-3000-8282 1800 110011	http://www.samsung.com/in

ASIA PACIFIC		
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn
MIDDLE EAST & AFRICA		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

5-4 Rätt avfallshantering - endast Europa

Korrekt avfallshantering för den här produkten (Elektrisk och elektronisk utrustning) - endast Europa

(Gäller i Europeiska unionen och andra länder i Europa med separata insamlingssystem)

Den här markeringen på produkten, tillbehör eller litteratur indikerar att produkten och dess elektroniska tillbehör (exempelvis laddare, headset, USB-kabel) inte får avyttras med annat hushållsavfall vid livslängdens slut. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku - endast Europa

(Gäller i Europeiska unionen och andra länder i Europa med separata insamlingssystem)

Markeringen på batteriet, i bruksanvisningen eller på emballaget indikerar att batterierna i den här produkten inte ska slängas tillsammans med övriga hushållssopor. Om batteriet har märkningen för den kemiska symbolen Hg, Cd or Pb betyder det att batteriet innehåller kvicksilver, kadmium eller bly på nivåer som ligger över EU-direktivet 2006/66. Om batteriet inte avfallshanteras på rätt sätt kan dessa ämnen skada människor och miljö.

För att skydda naturresurser och främja återvinning ska du sopsortera batterierna enligt lokala lagar och regler.